



Instructions d'installation du sauna baril



English version will follow

SAUNA Norvège


FYR-1818B

No. item: 86899

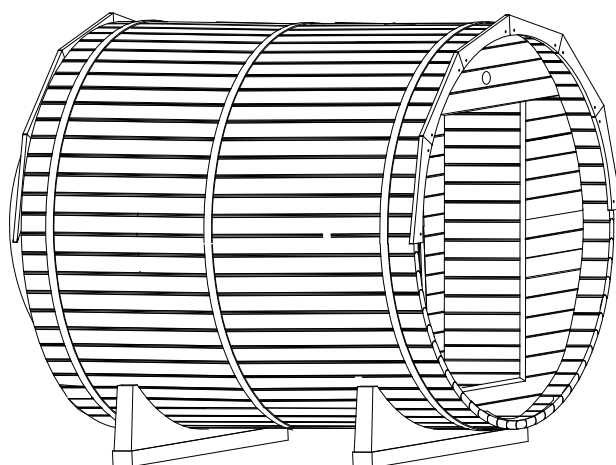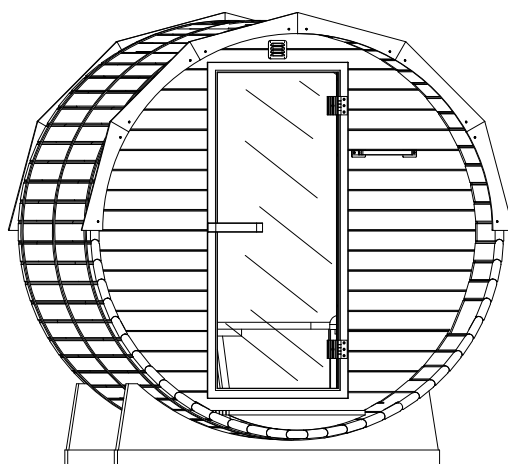


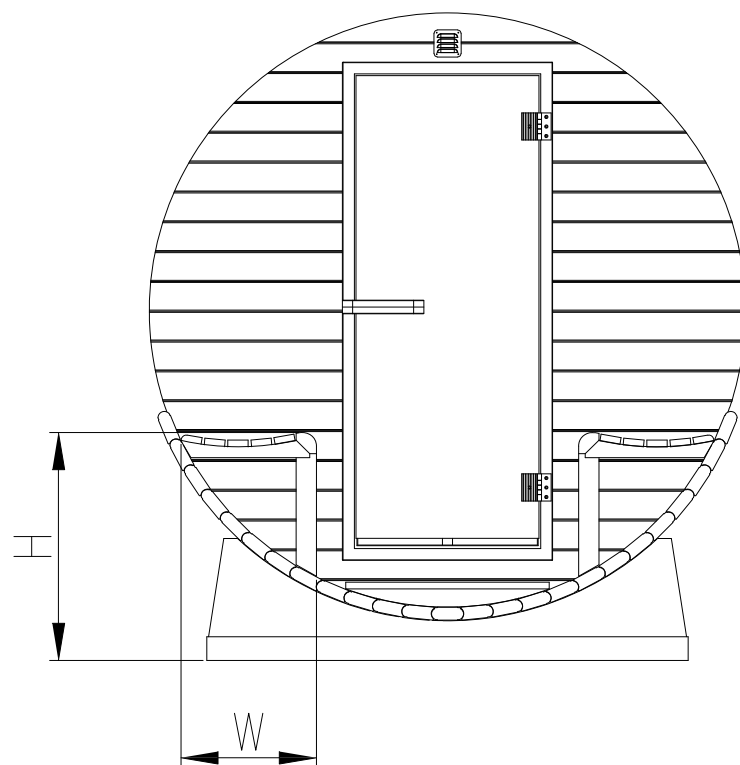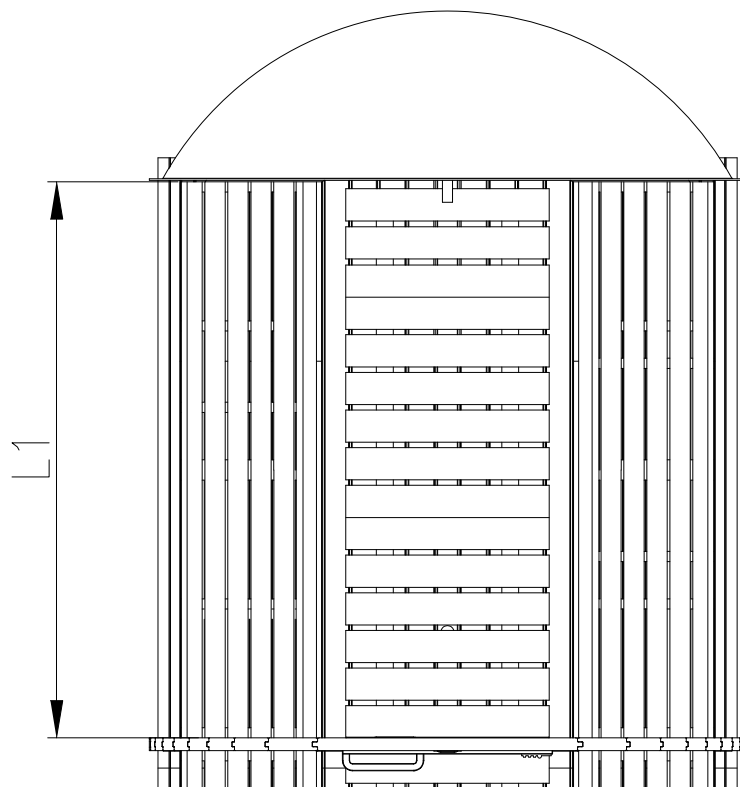

	L1(mm)	L2(mm)	W(mm)	H(mm)
	1630		400	640

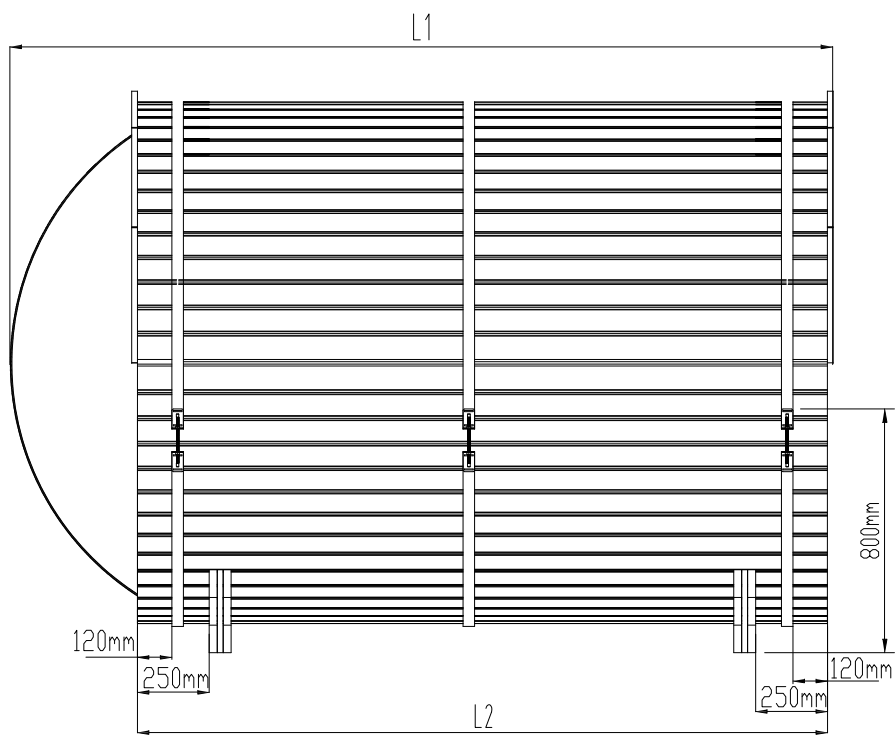


	L1(mm)	L2(mm)	W(mm)	H(mm)
	2200	1800		

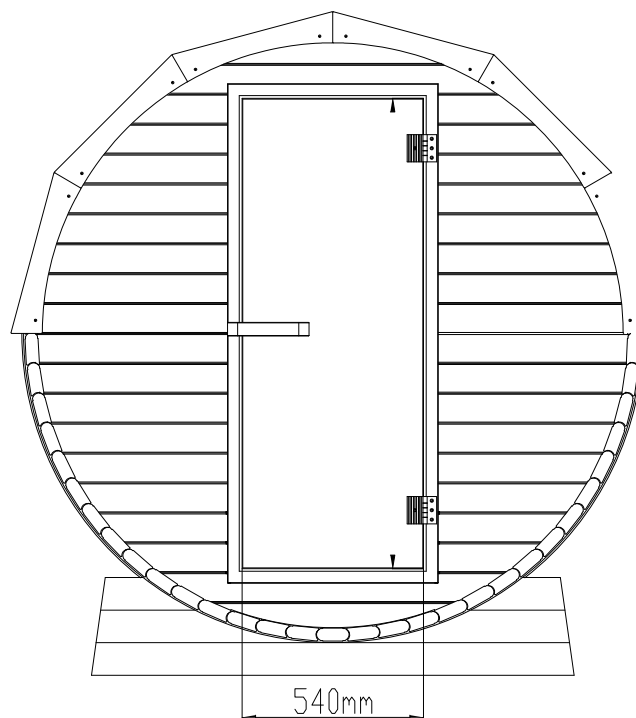


1.

tester pour maintenir le même niveau horizontal

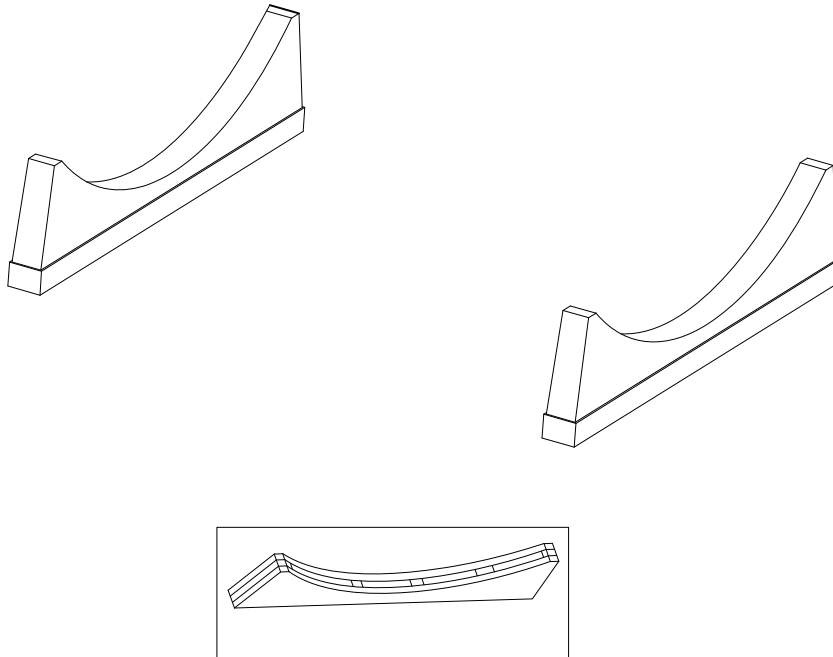


Les lignes diagonales sont égales


2.

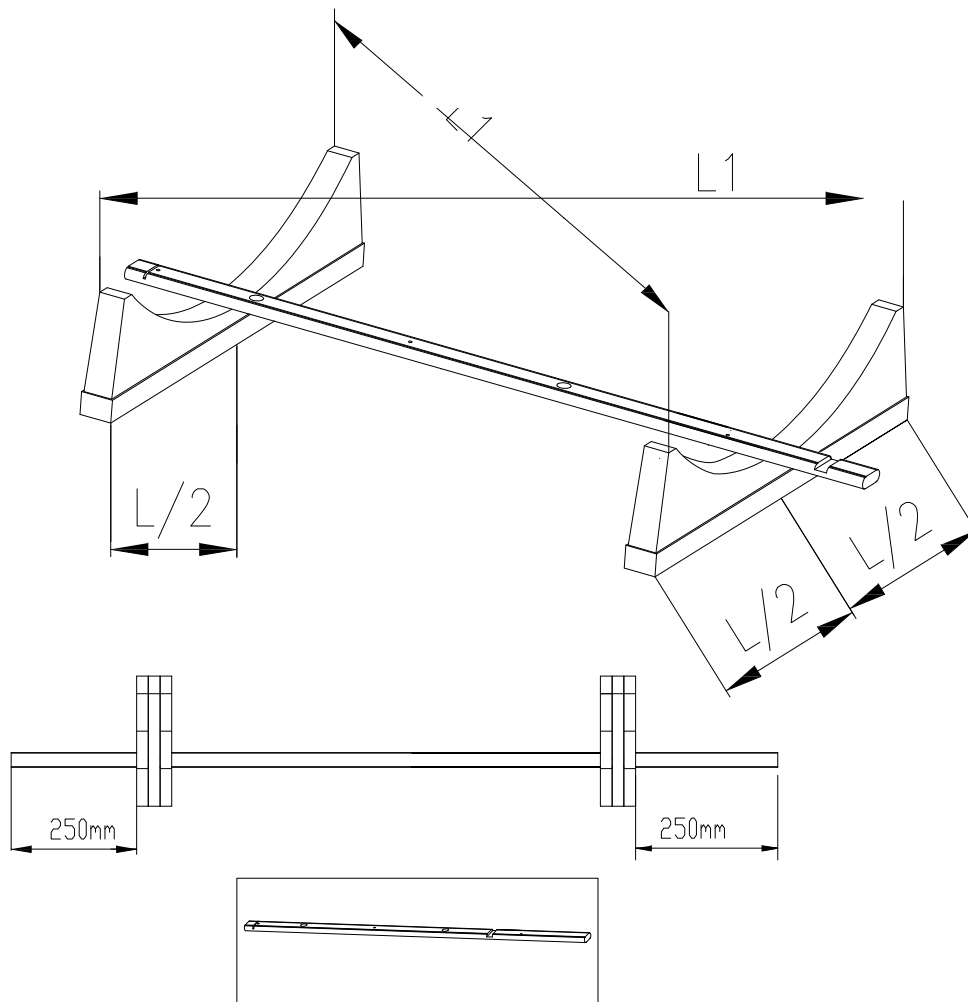


3.

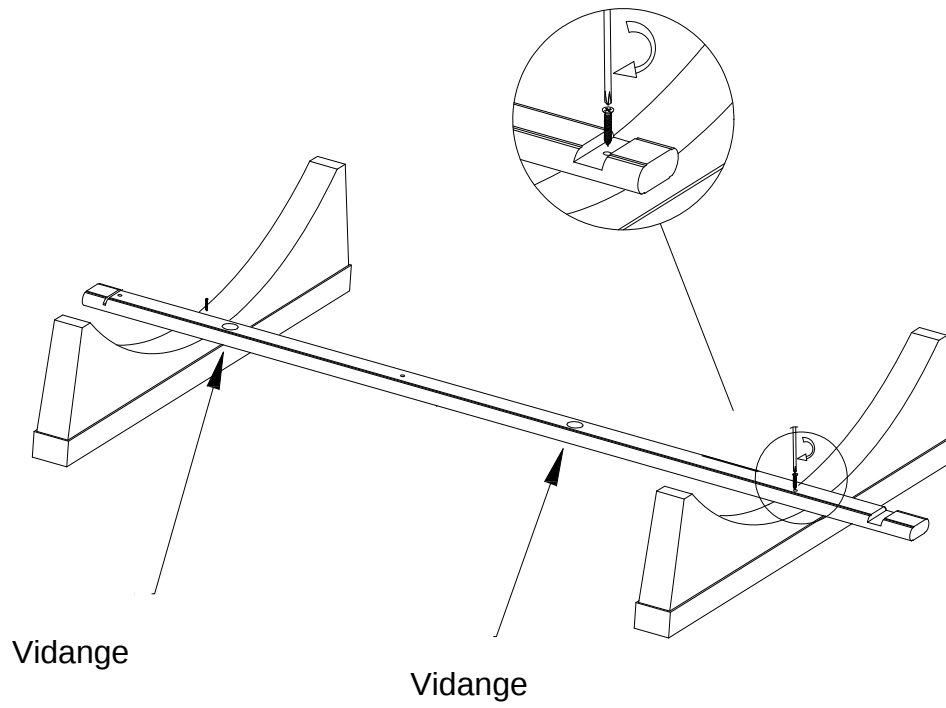

4.

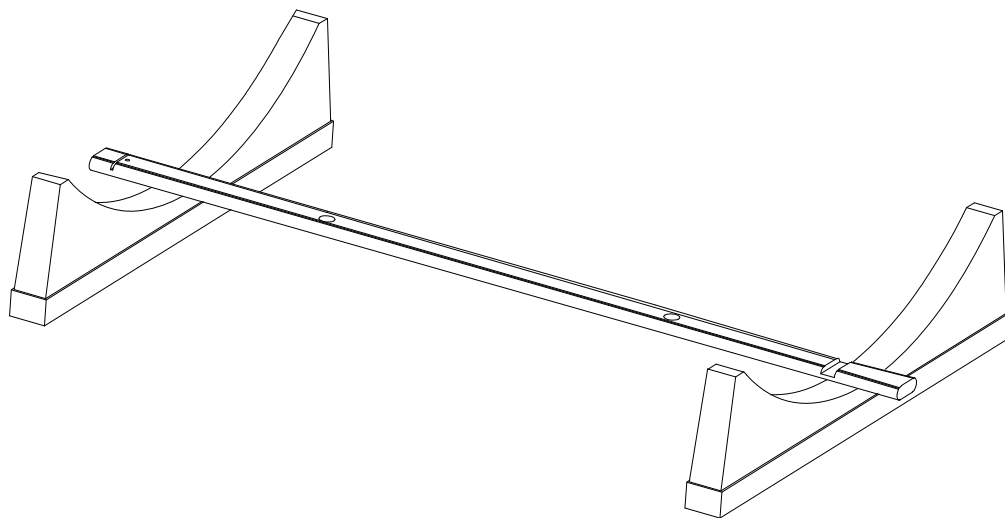


5.

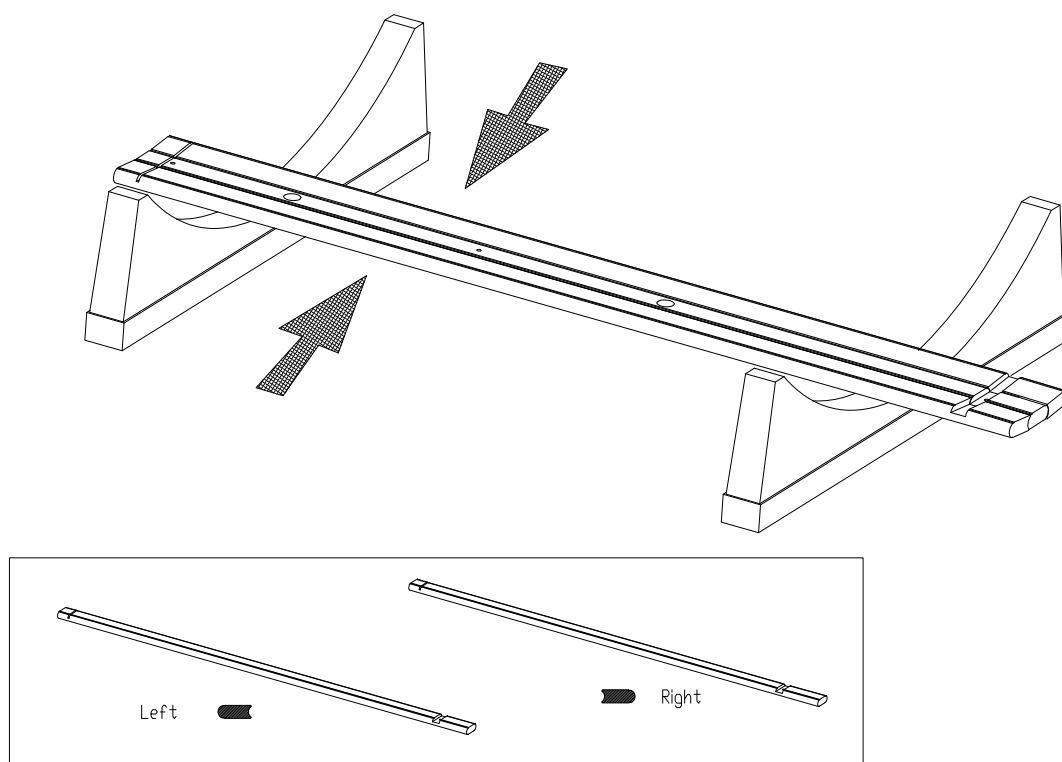




6.

Les lignes diagonales sont égales

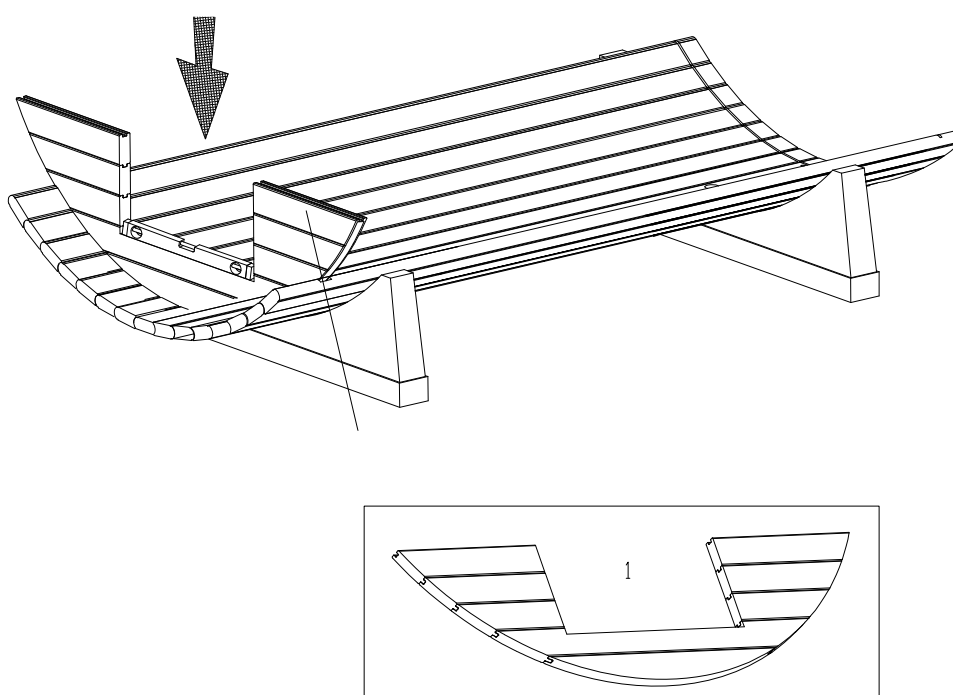




7.

Remarque : Veuillez ne pas installer temporairement les vis sur le côté du cadre de porte tant que tous les panneaux muraux avant ne sont pas installés.

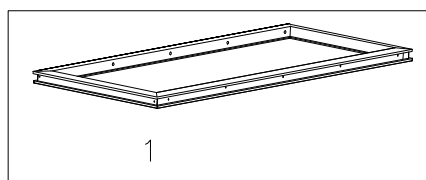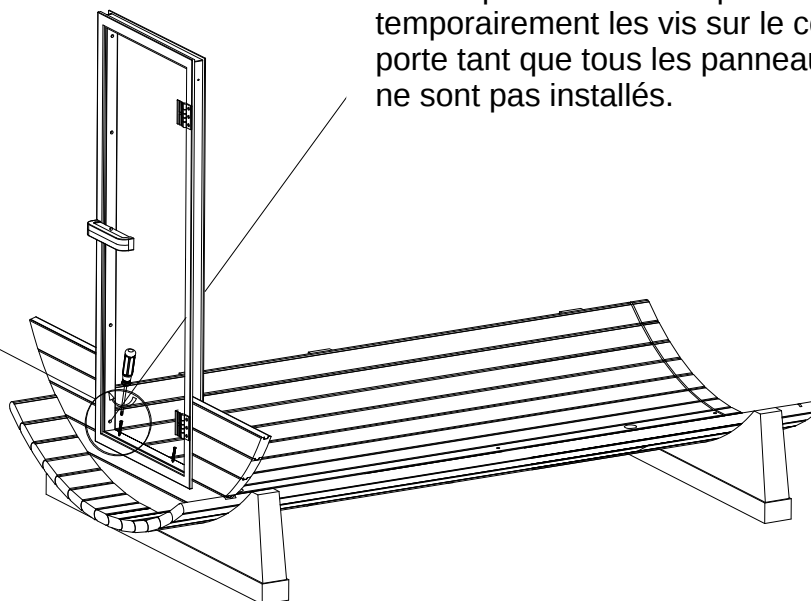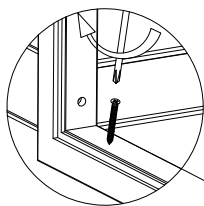

8.

test visant à maintenir le même niveau vertical

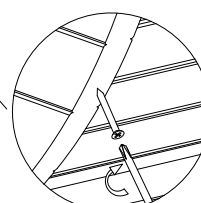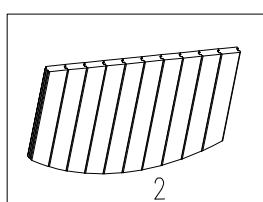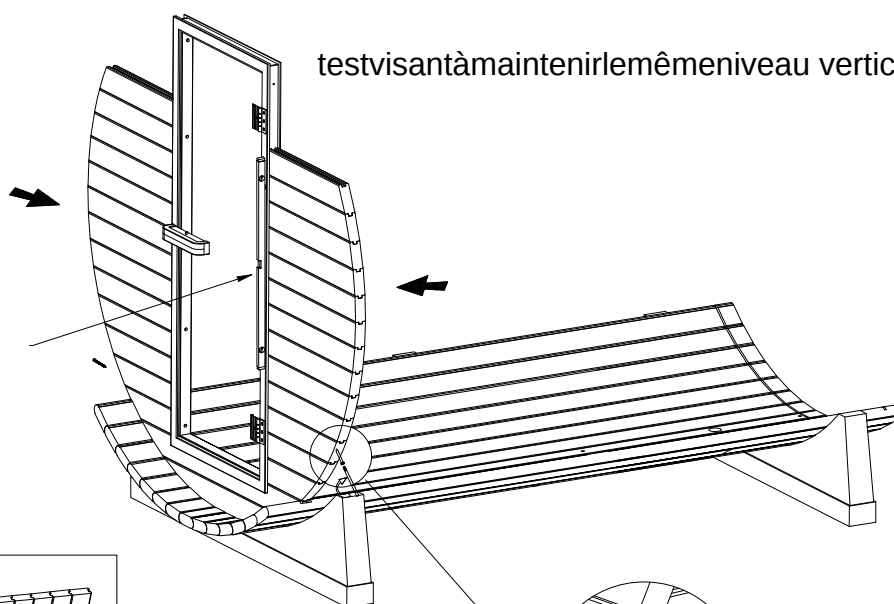


Ø5x60 (2 sets)

9.


Trou d'aération

PETITE BANDE DE BOIS
DE RECHANGE, À INSÉRER
SI L'ESPACE EST TROP
GRAND


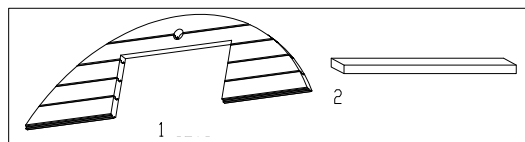


Note spéciale


Le choix d'insérer des lattes de bois, et le nombre de lattes à insérer, doivent être déterminés par l'espace entre le cadre supérieur de la porte et le cadre mural.

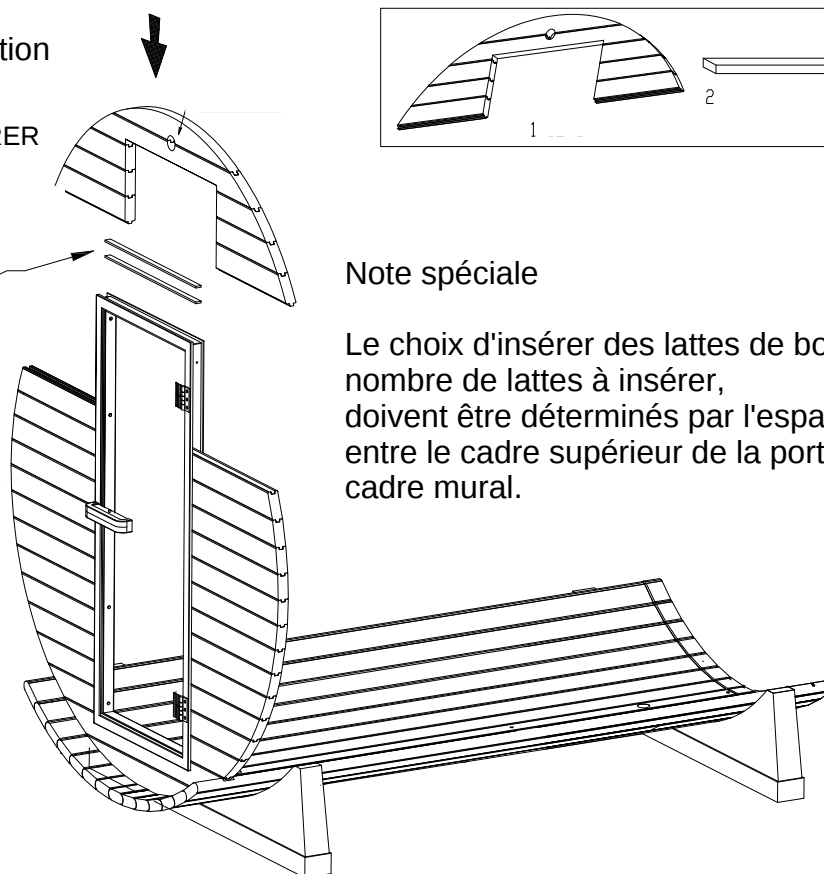

10.

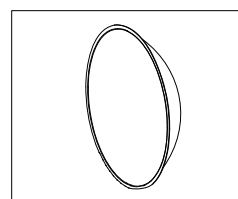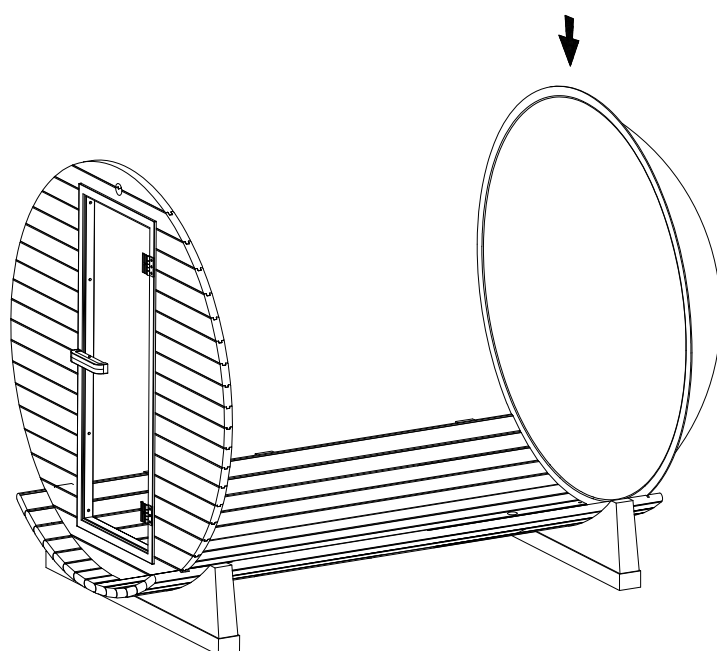


11.

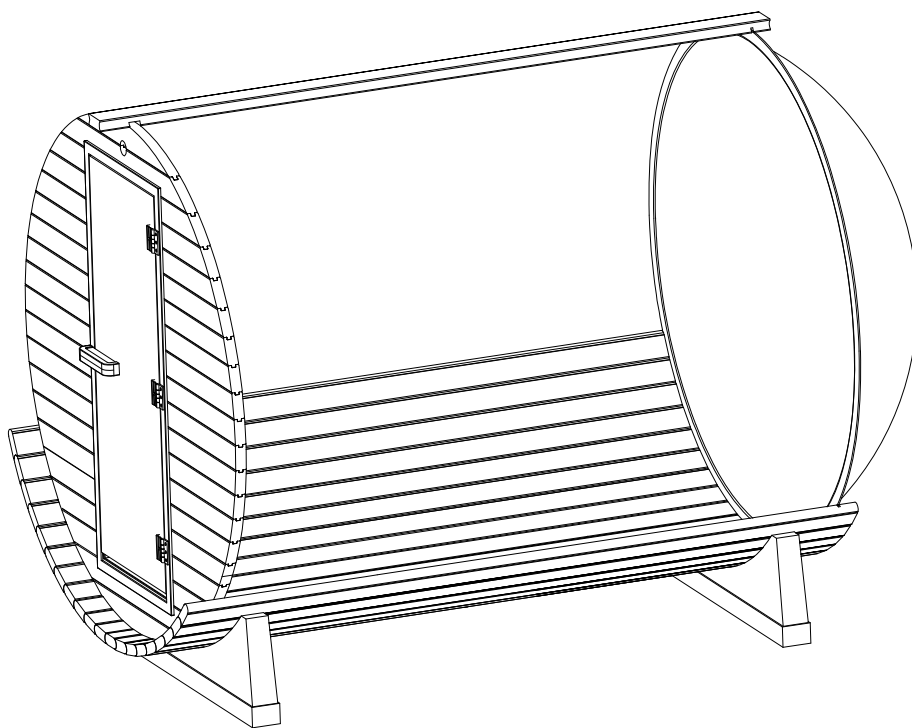


12

Mur avant

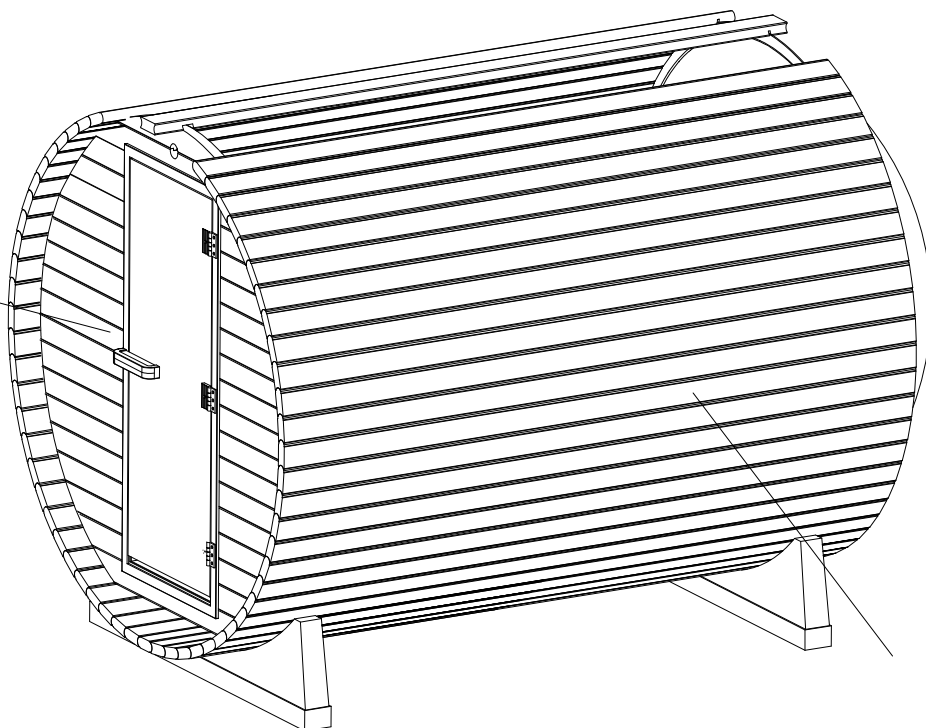

Murs avant/arrière


panneaux latéraux

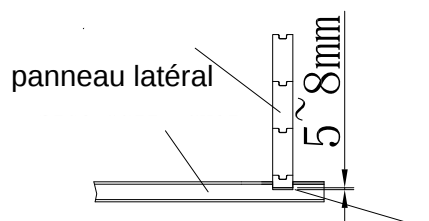


Indice important?!

Lors de l'installation des panneaux latéraux du chai, fixez-les temporairement aux panneaux avant et arrière à l'aide de clous. Assurez-vous de laisser un espace de 5 à 8 mm entre les bords des panneaux avant et arrière et le fond de la rainure des panneaux latéraux (voir figure de droite).

13.

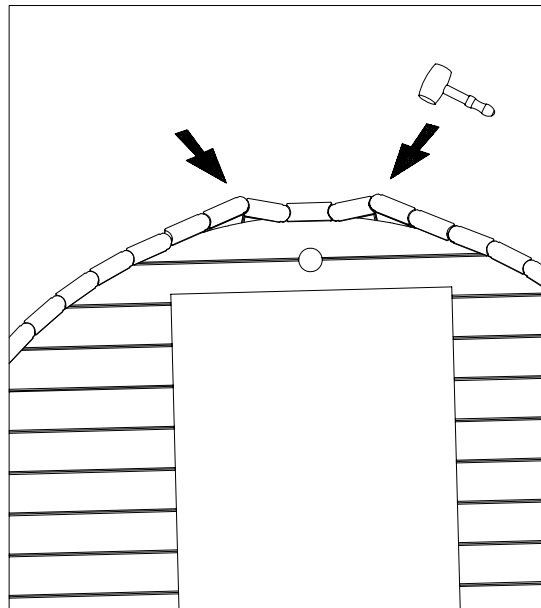


14.

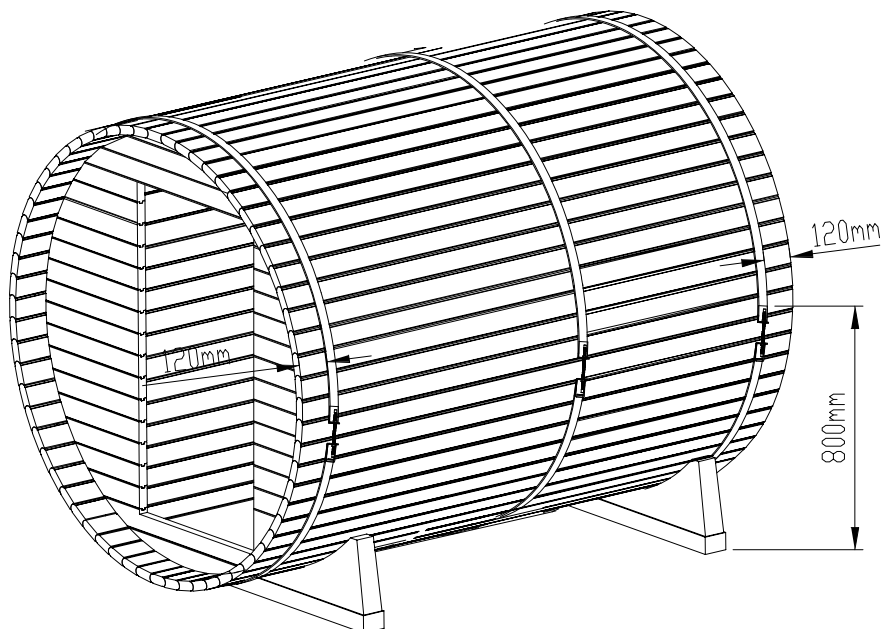


15.

Rapide:


Tout en serrant l'unité avec une clé pour tendre la courroie en acier, utilisez un marteau en plastique pour frapper la paroi latérale le long du périmètre du canon.

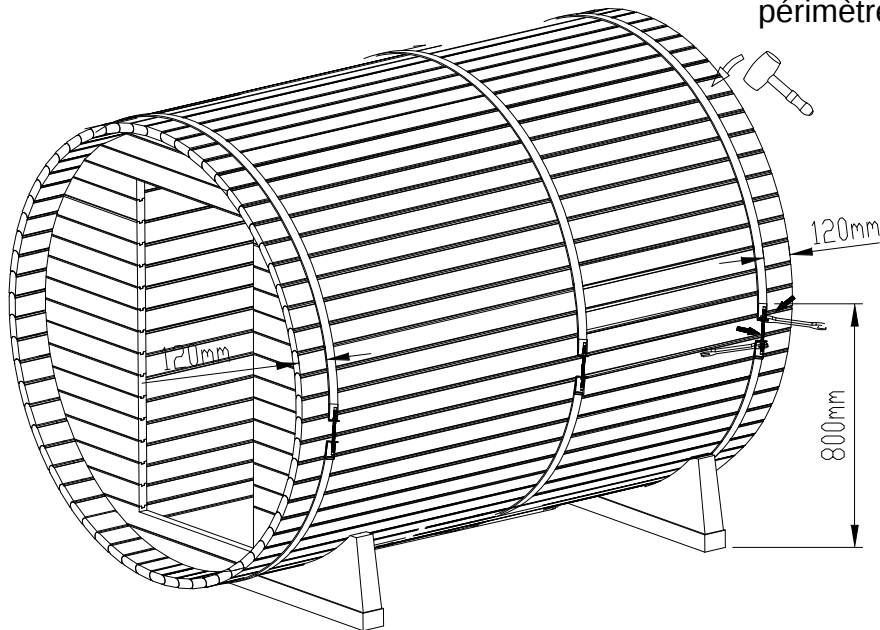


16.

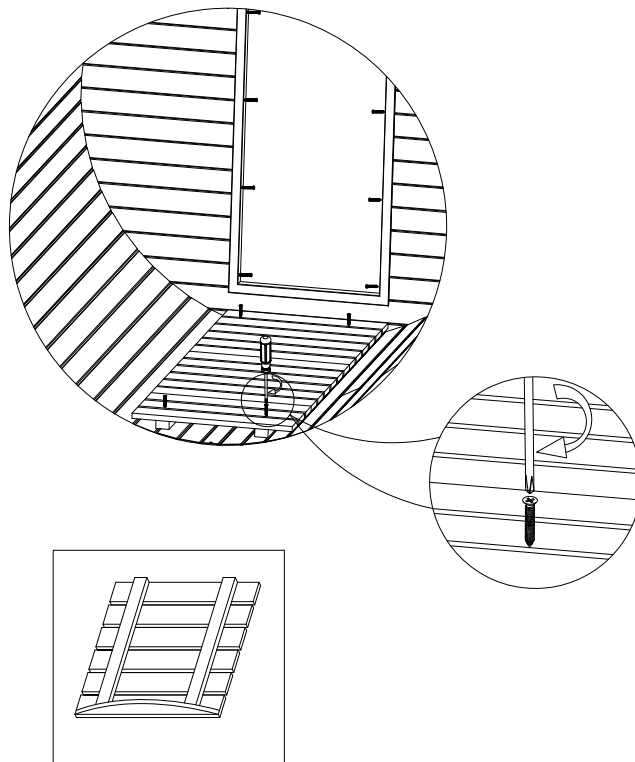


17.

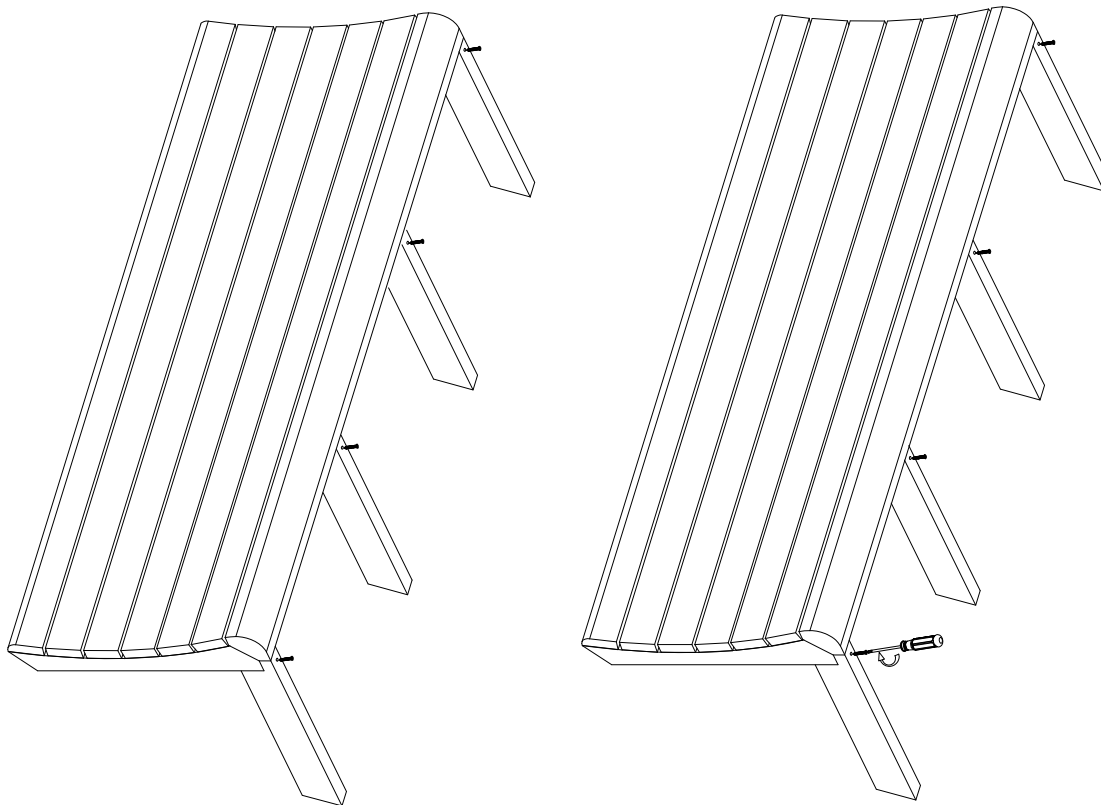


18.

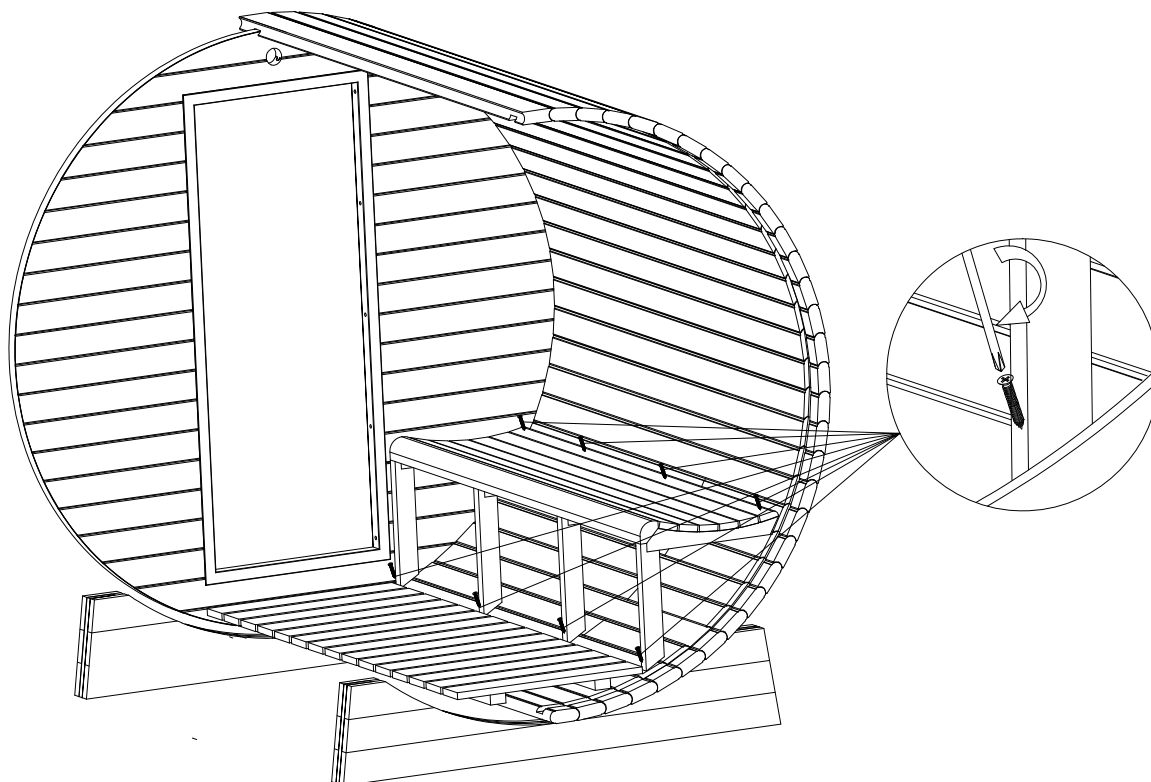



19.

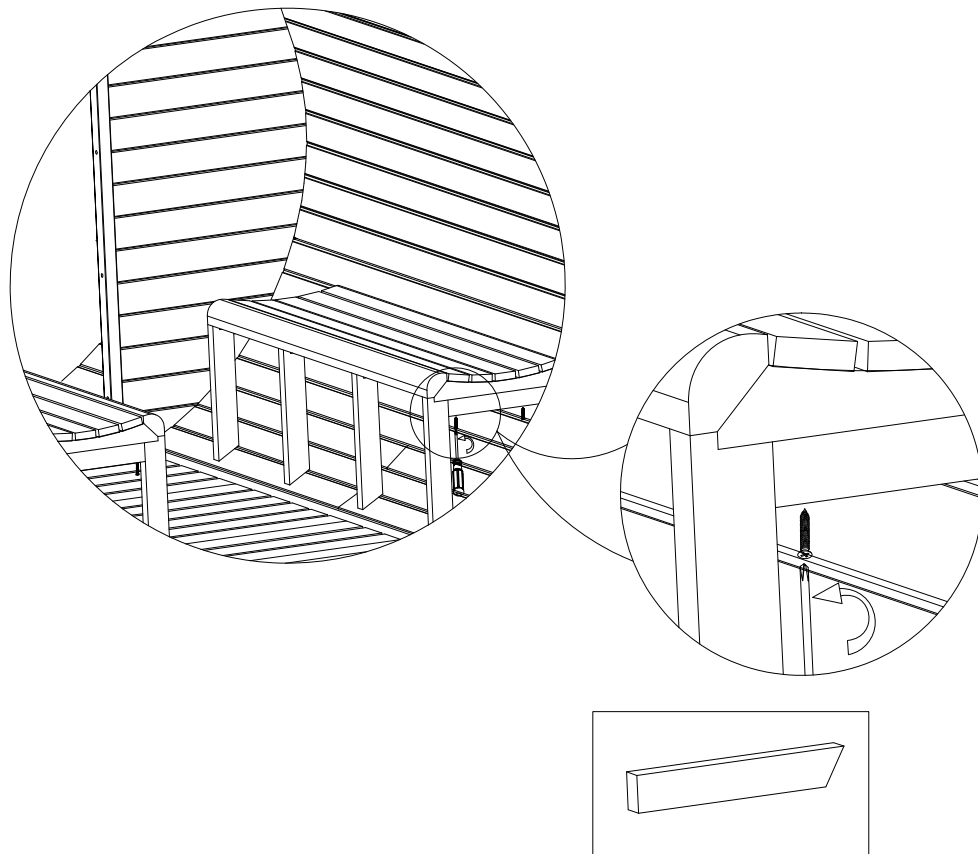



20.

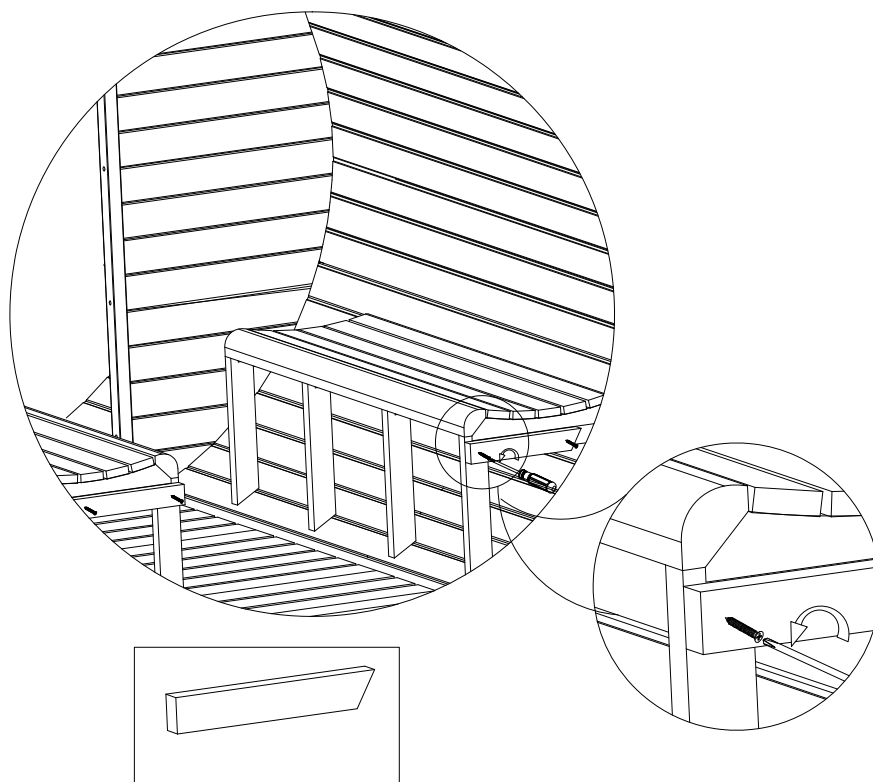


21.

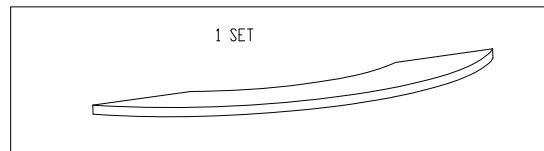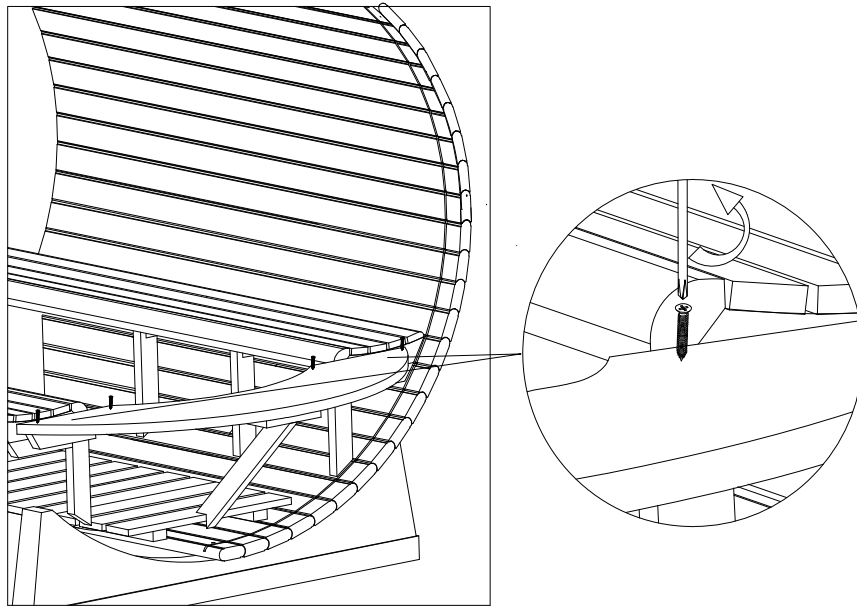



22

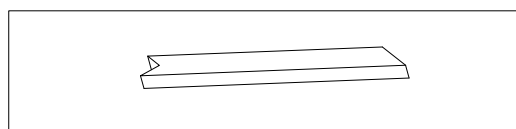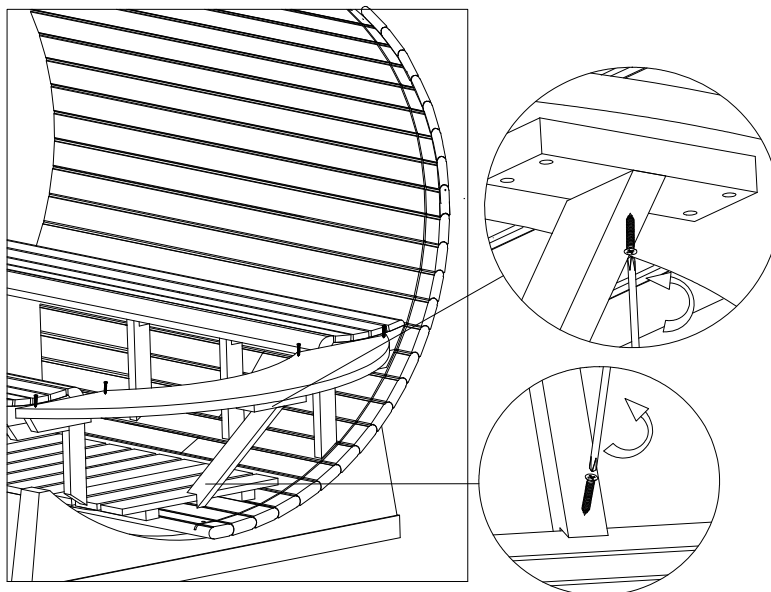

23.

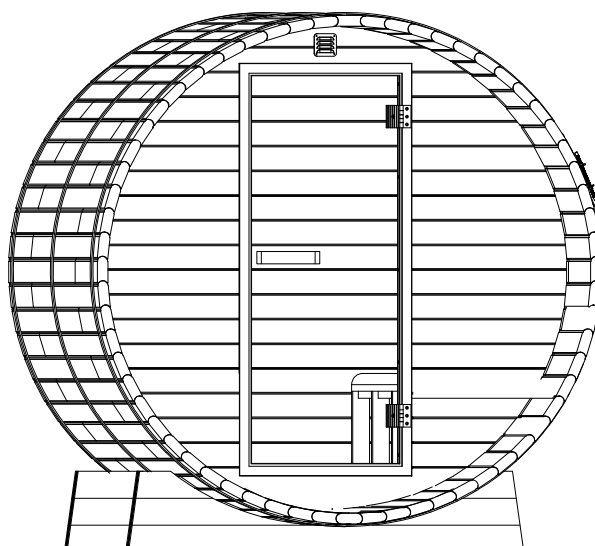


24.

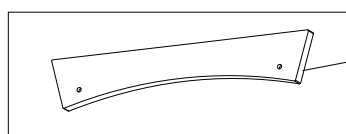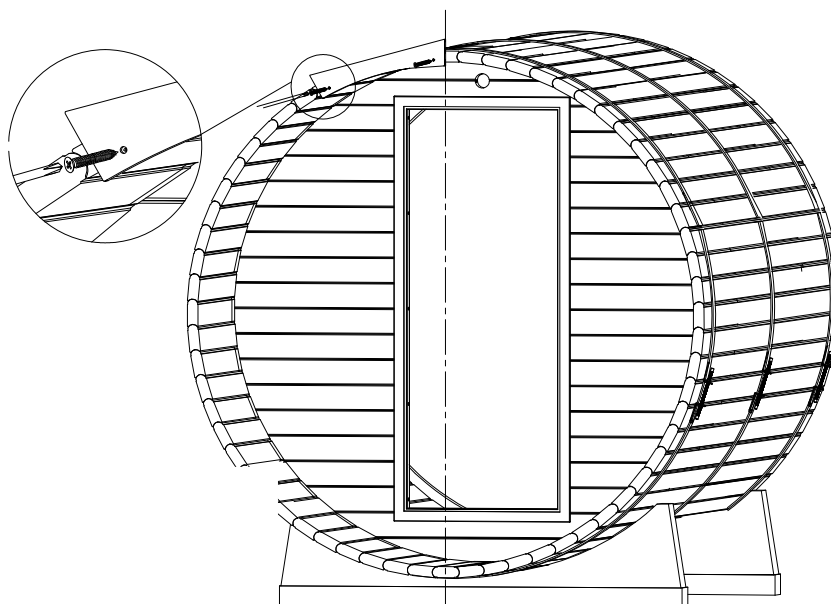


Avant-toit


25.

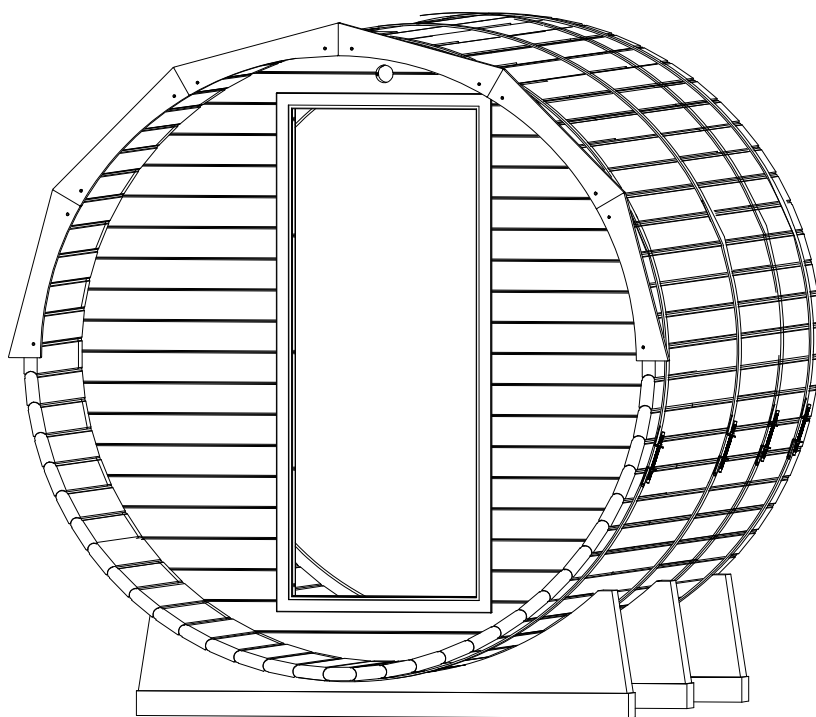


26.

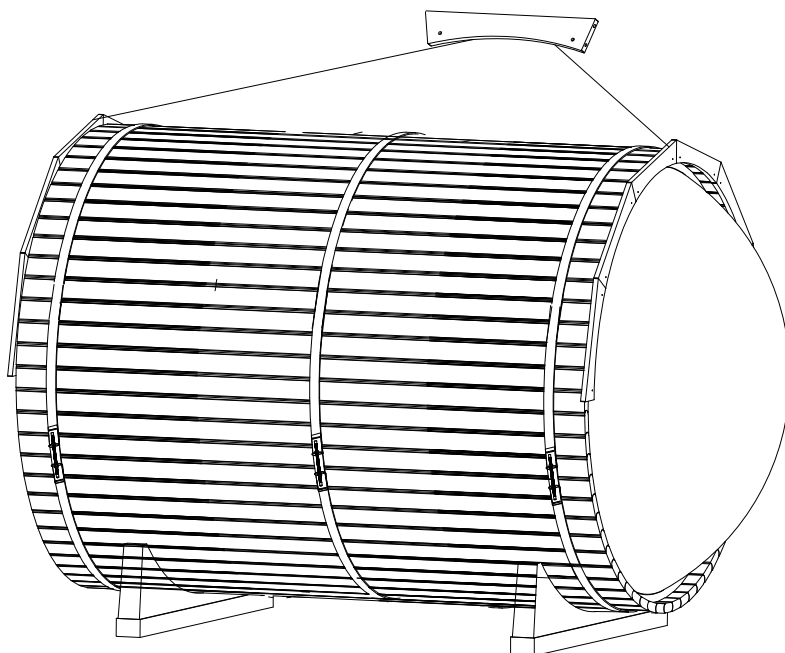

27.


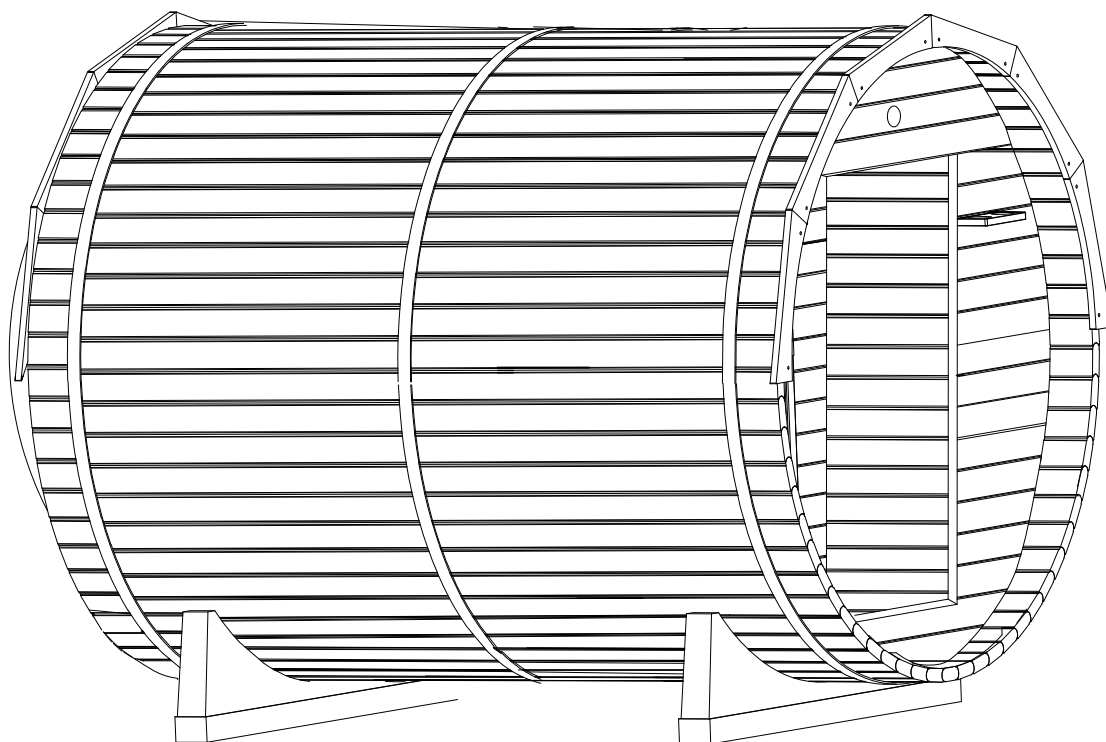


28.

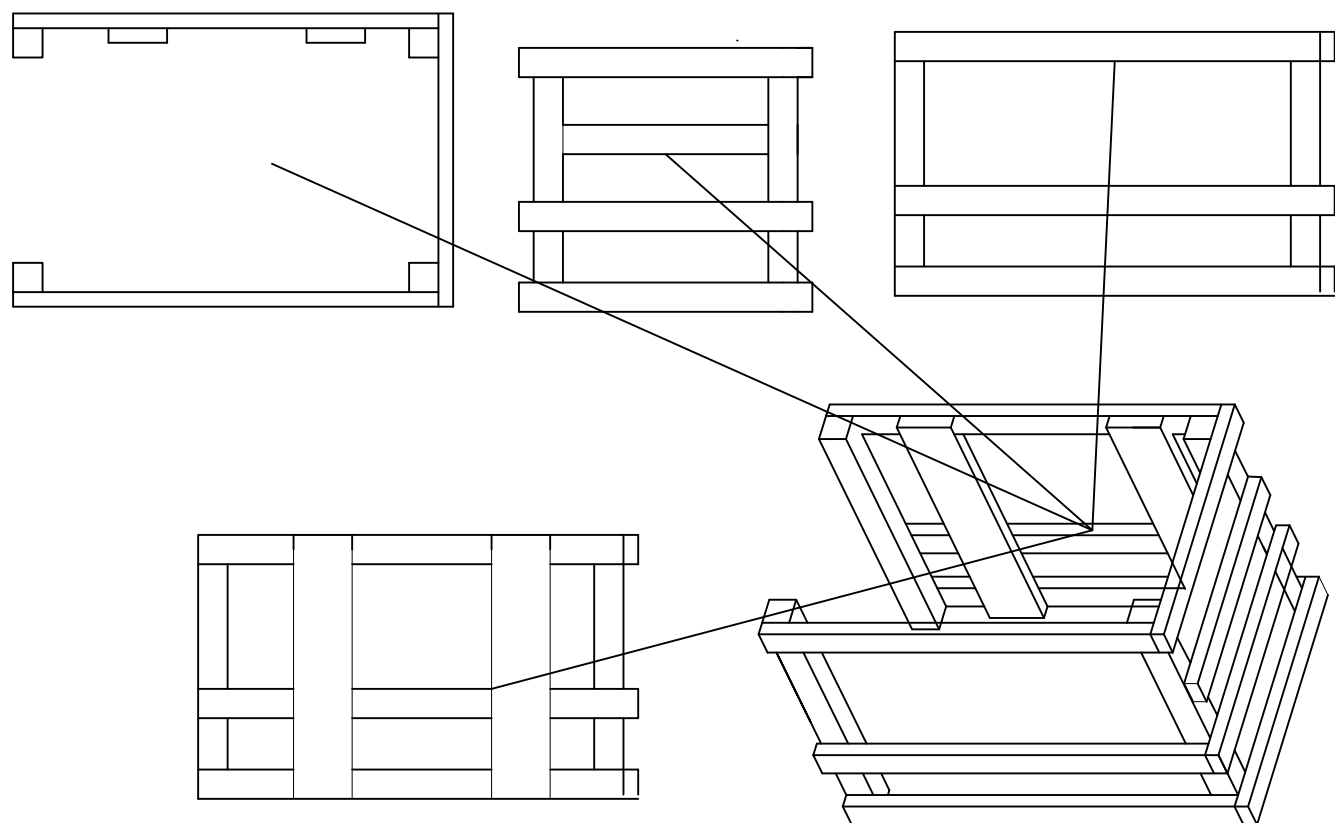


M4x30 12 pièces





29.

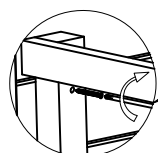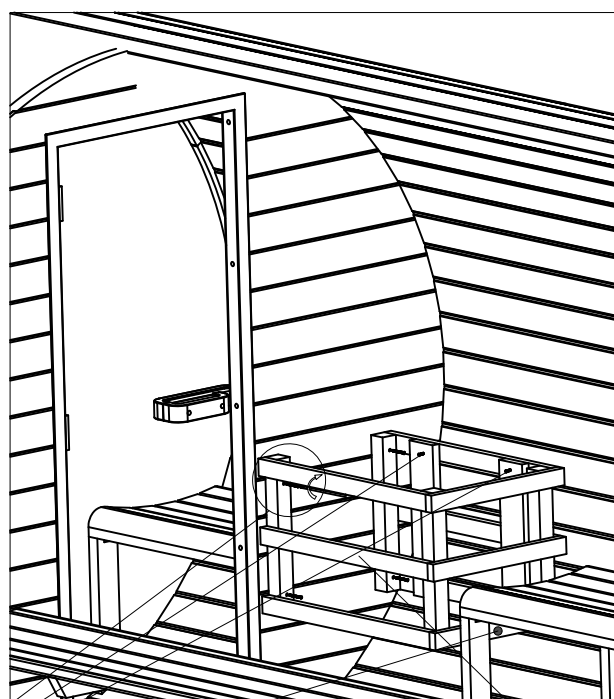

M5x60 11 pièces
M4x30 4 pièces

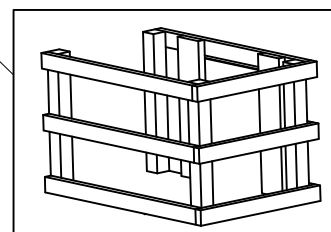



30.

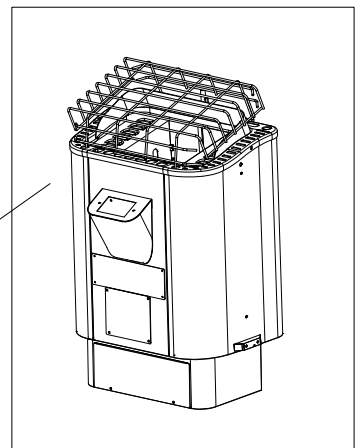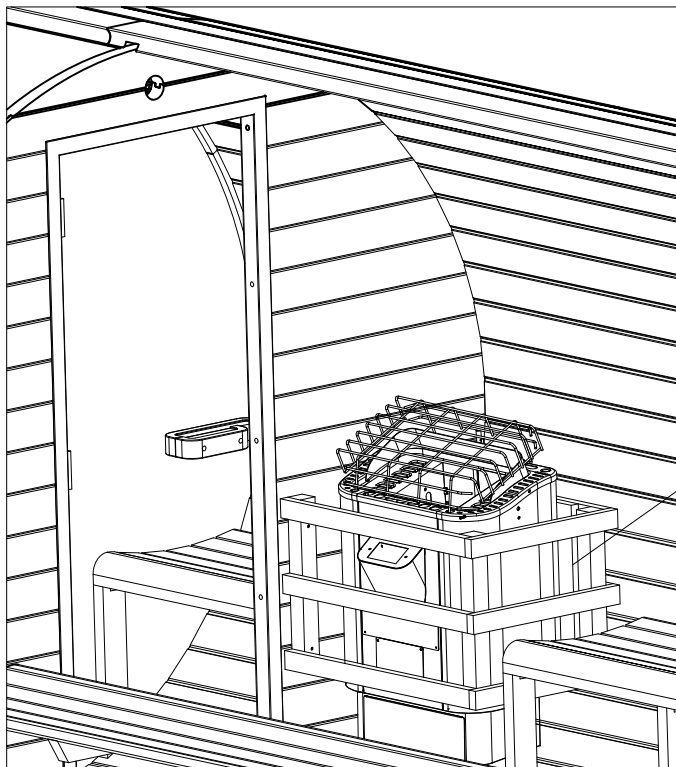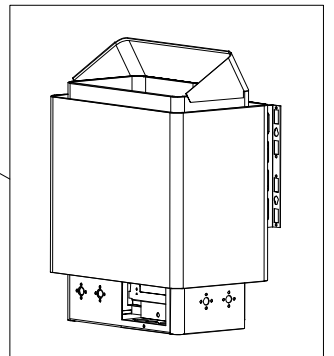
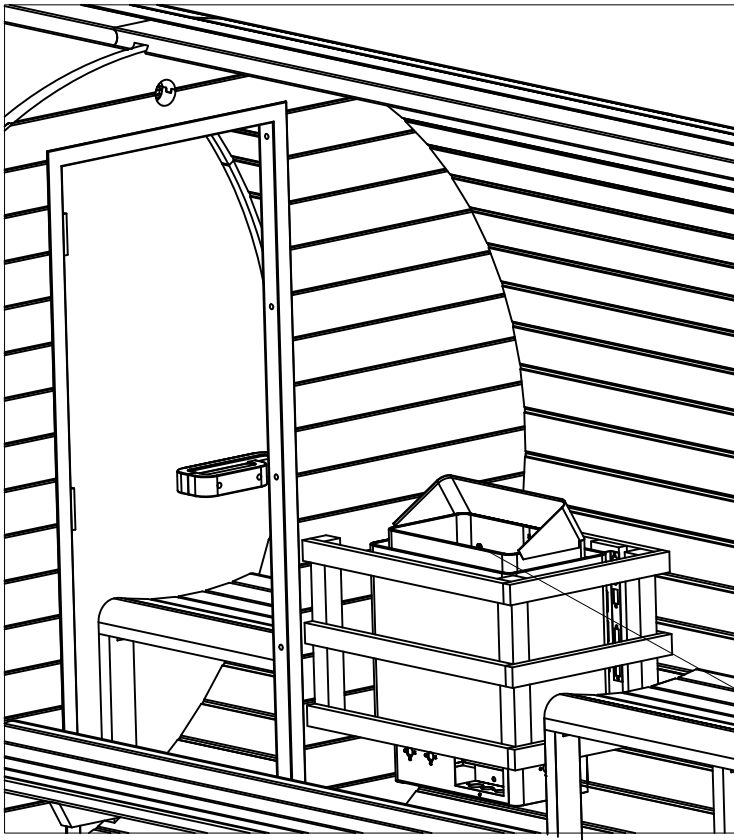


Barrel sauna installation instruction


SAUNA Norvège

FYR-1818B

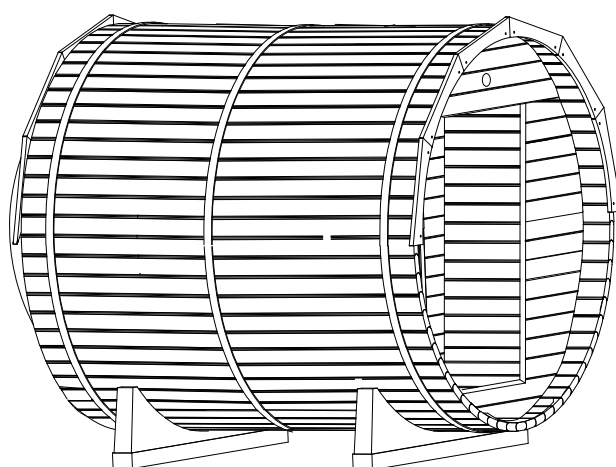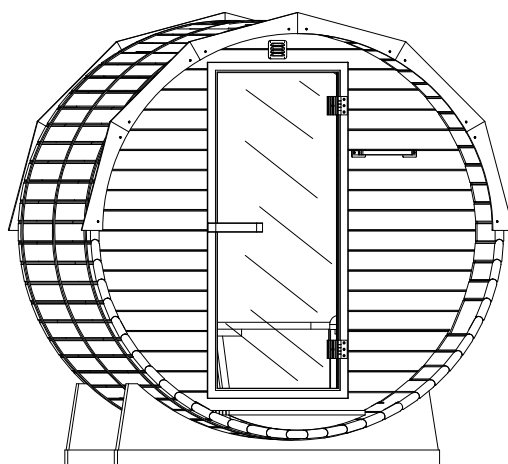


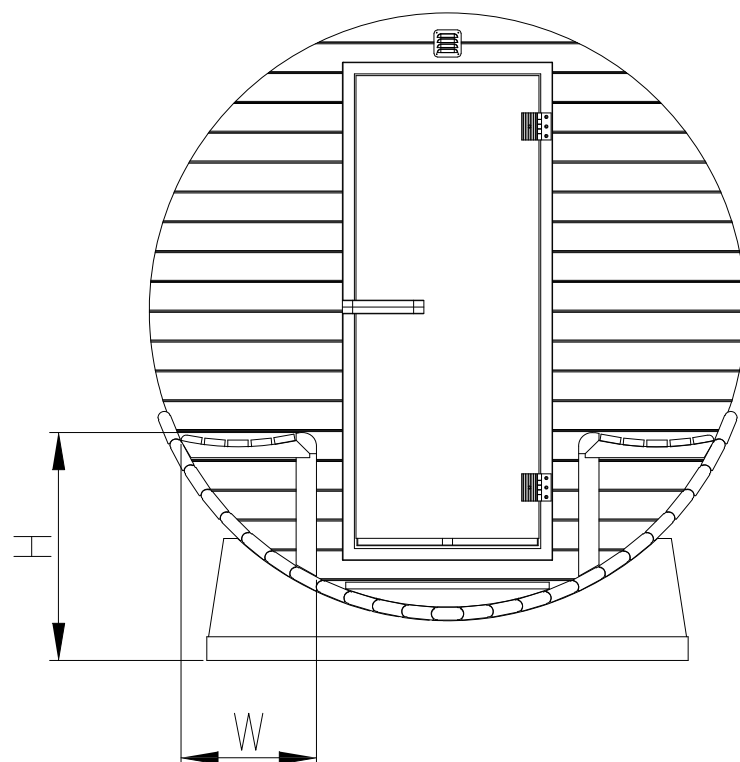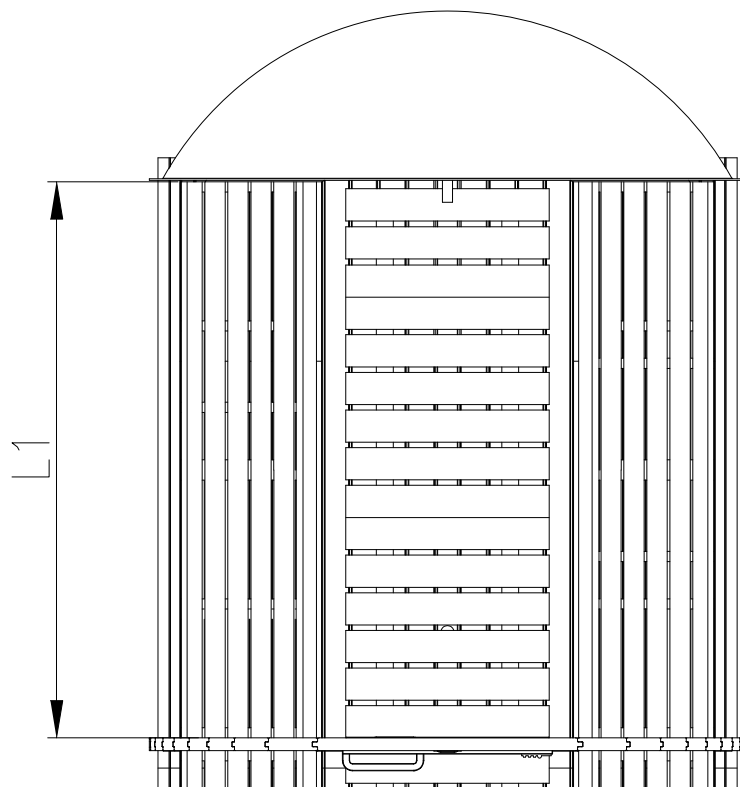



Name	Number	L1(mm)	L2(mm)	W(mm)	H(mm)
	1818	1630		400	640

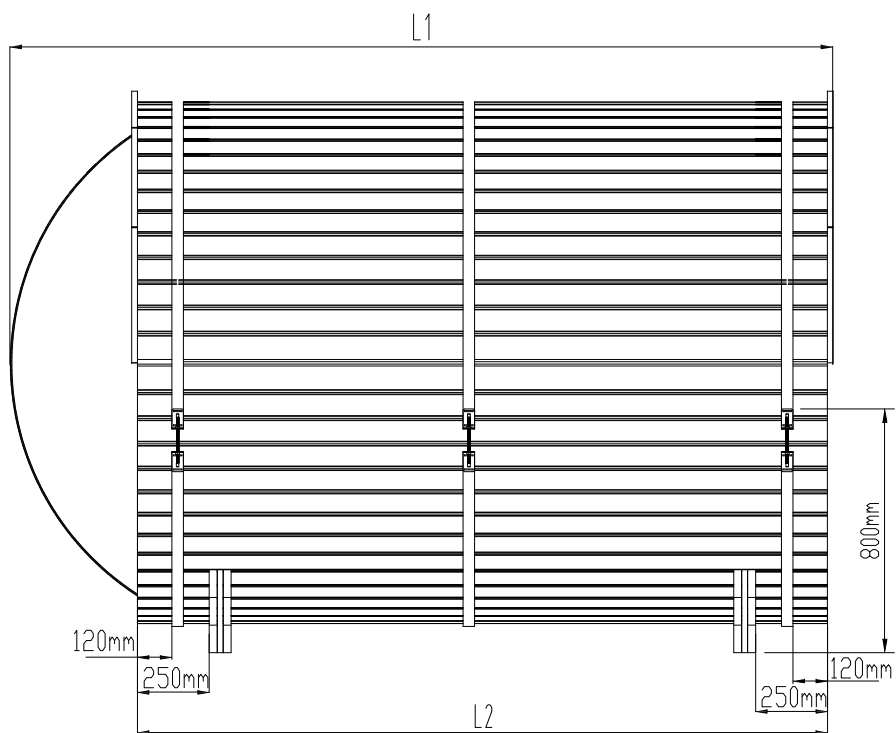


Name	Number	L1(mm)	L2(mm)	W(mm)	H(mm)
1818		2200	1800		

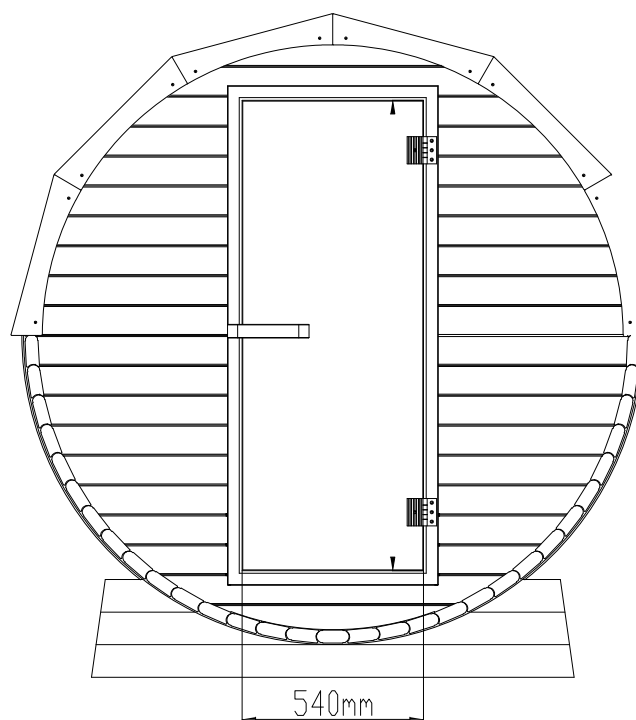

1.

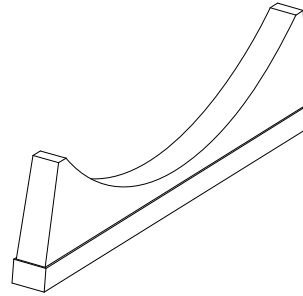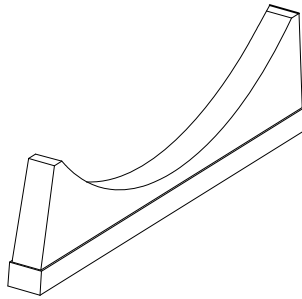


to test to maintain the
same horizontal level

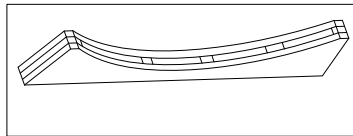


2.


The diagonal lines are equal

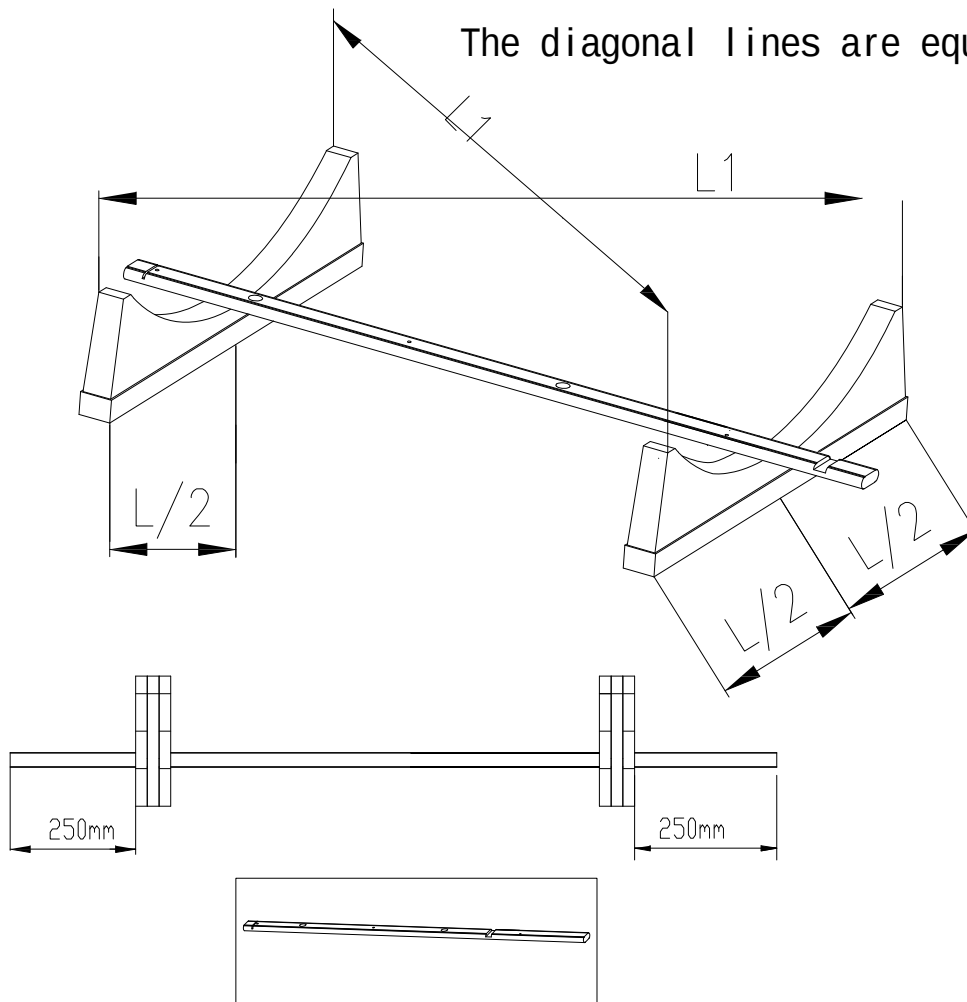


3.

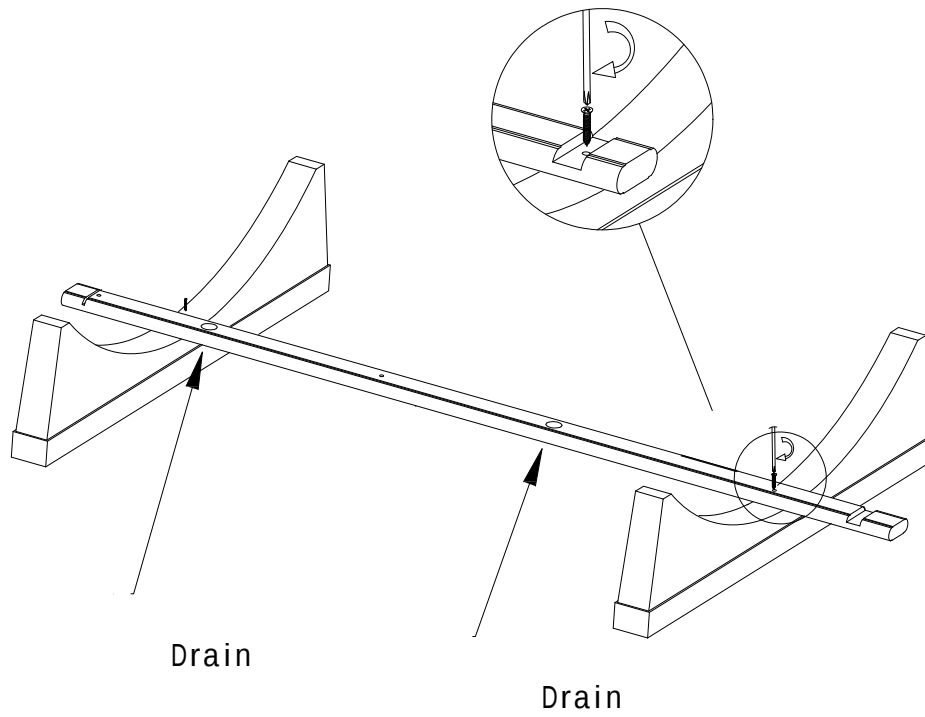


4.

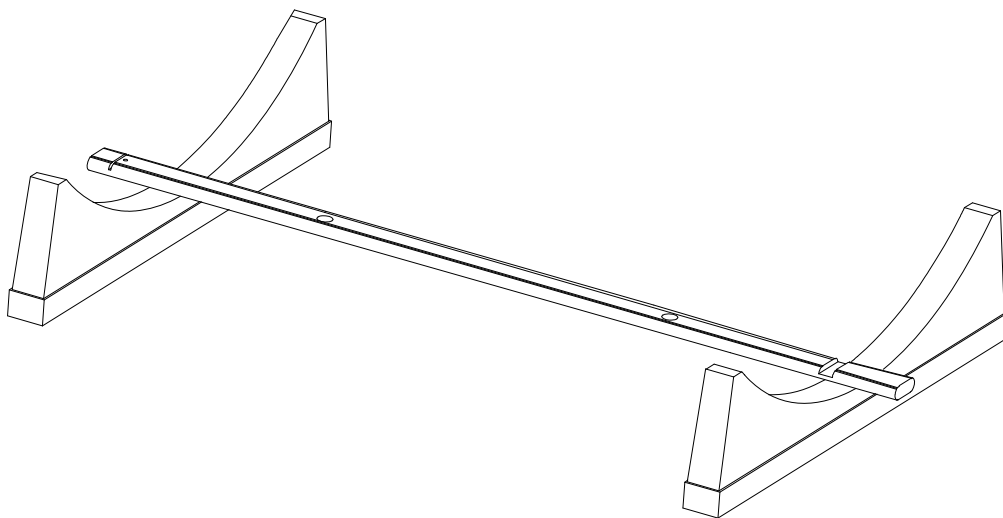


5.

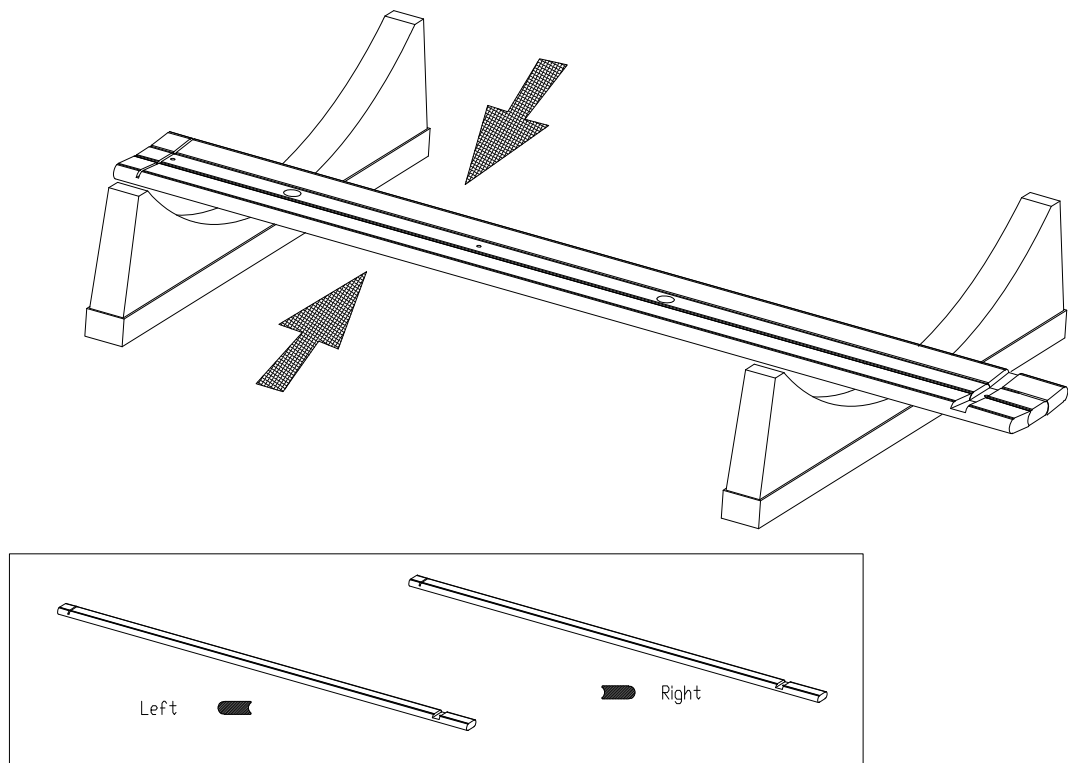

6.


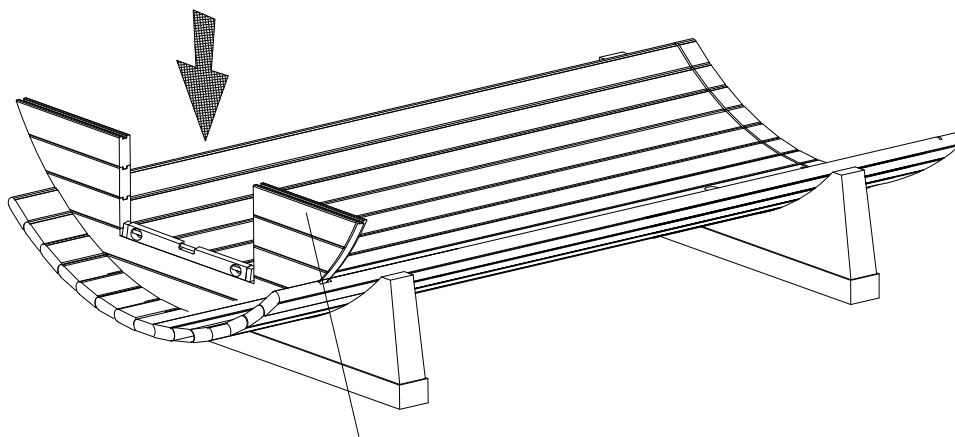


to test to maintain the same horizontal level

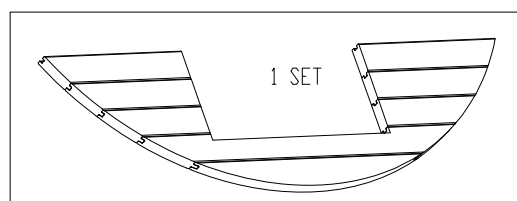

7.



Note: Please temporarily do not install the screws on the side of the door frame until all the front wall panels are installed.

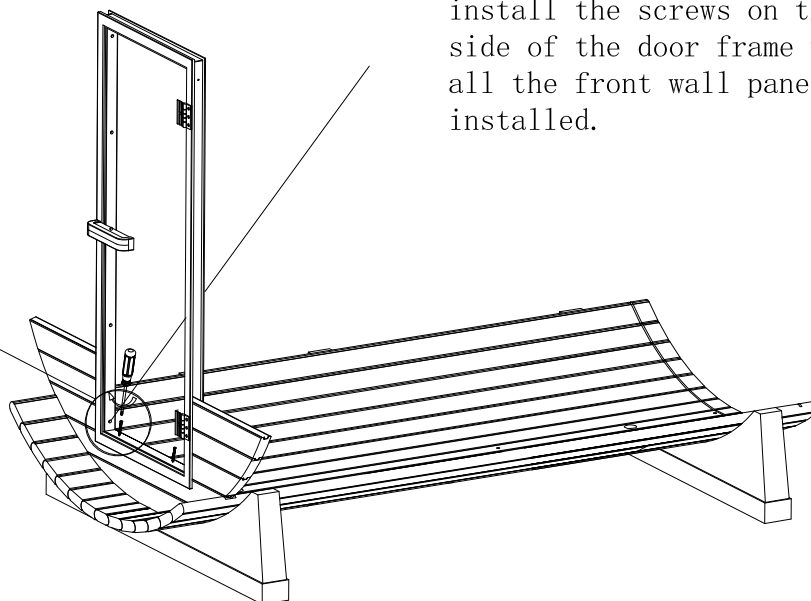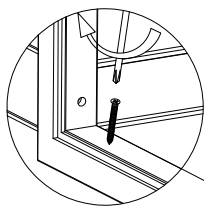


1 set

8.

to test to maintain the same vertical level

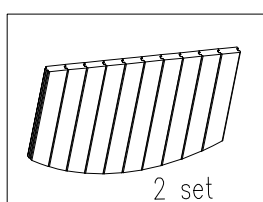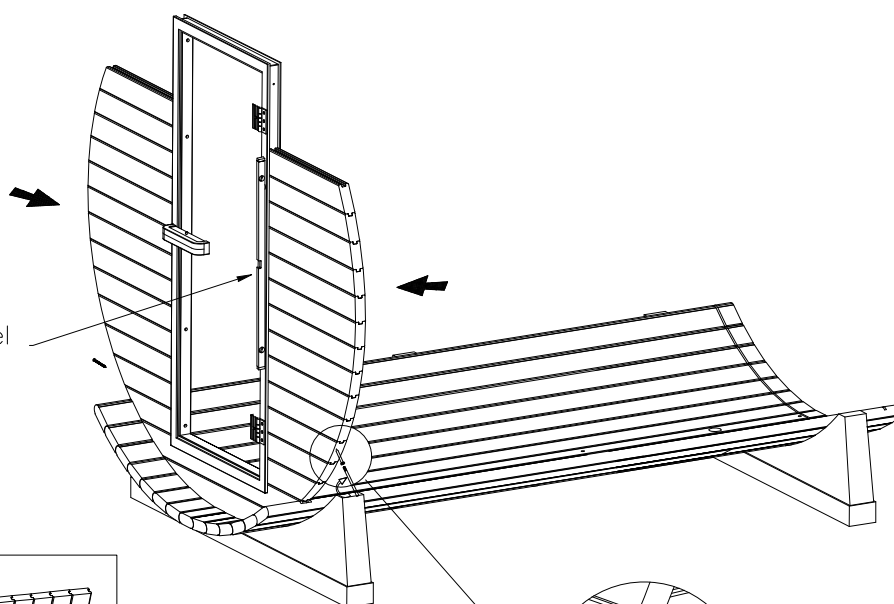

2 set

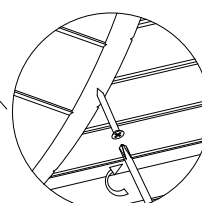


Ø5x60 (2 sets)

9.



SPARE SMALL WOOD STRIP,
INSERT IF THE GAP IS TOO LARGE

Special Note


Whether to insert wooden slats
or the number of wooden slats to
be inserted should be determined
by the gap between the upper door
frame and the wall frame.

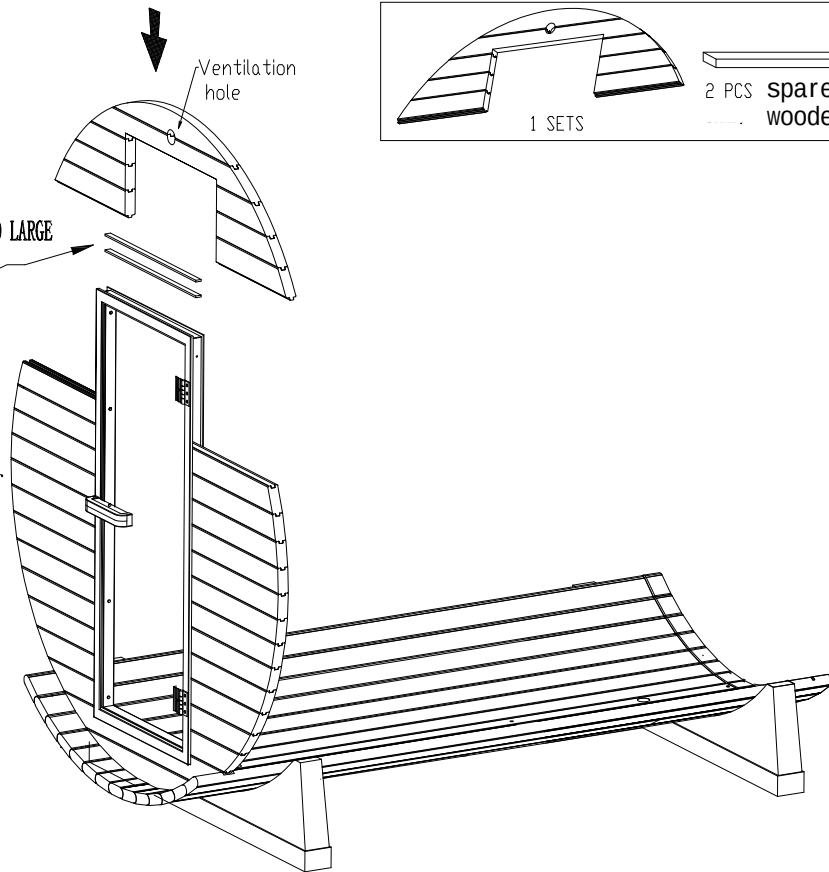

10.

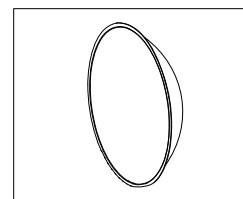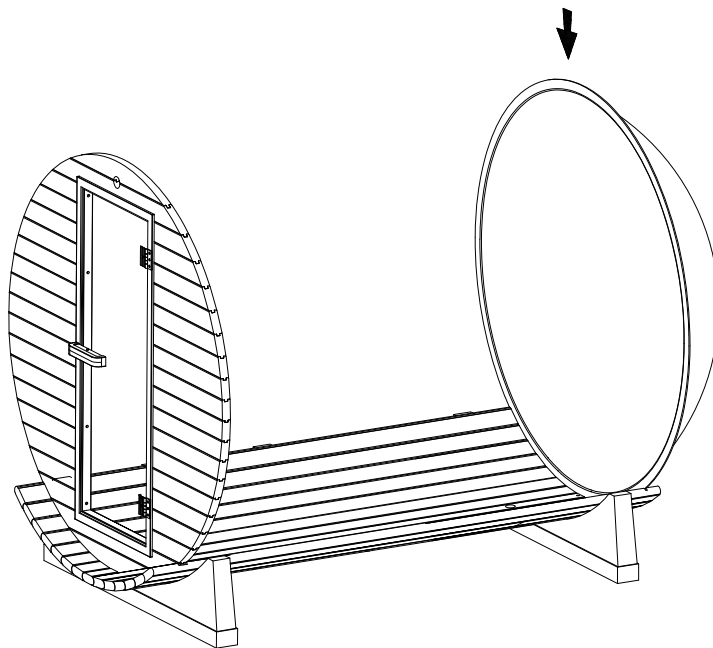


11.

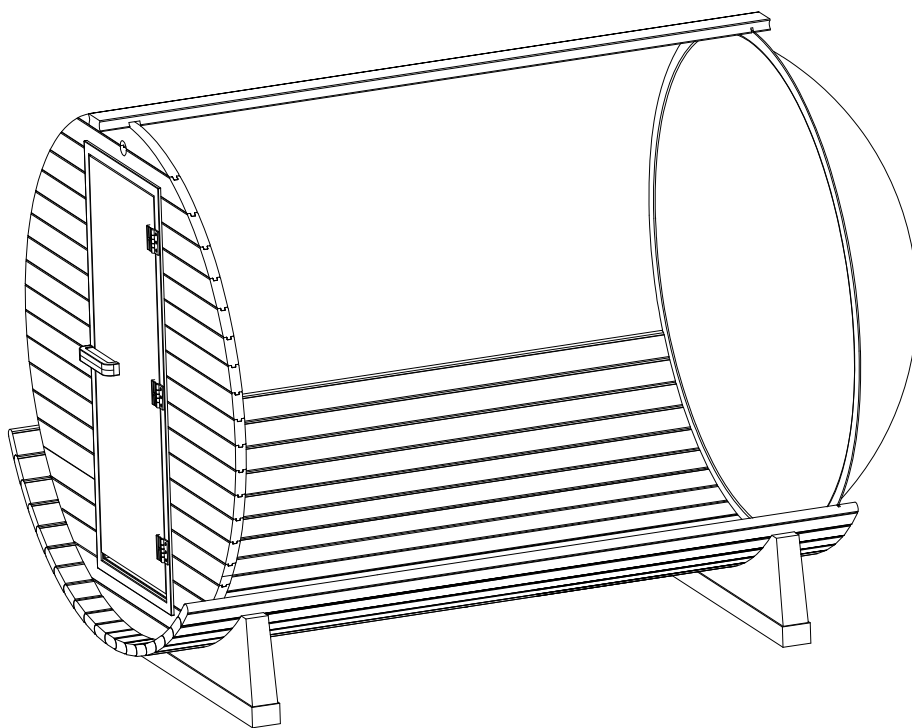

12


Front wall

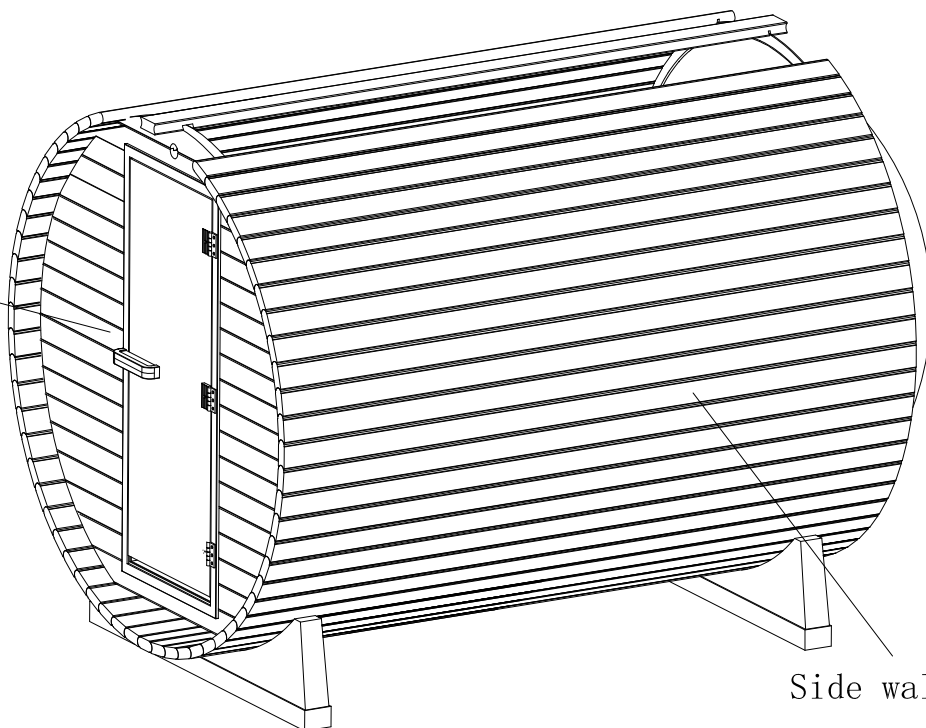

Side wall panels

Front/rear walls


Side wall panel

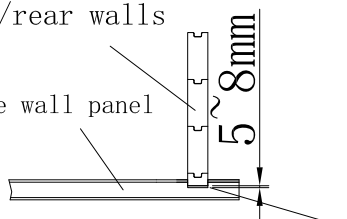



Important Hint!

When installing the side wall panels of the barrel house, temporarily fix the side wall panels on the front/rear wall panels with nails. Keep a gap of 5-8mm between the edges of the front and rear wall panels and the groove bottom of the side wall panels, see the figure on the right.

13.

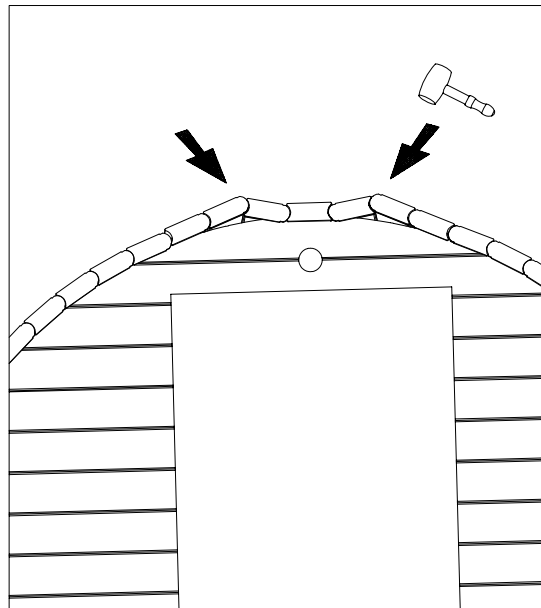


14.

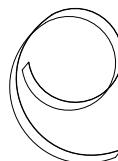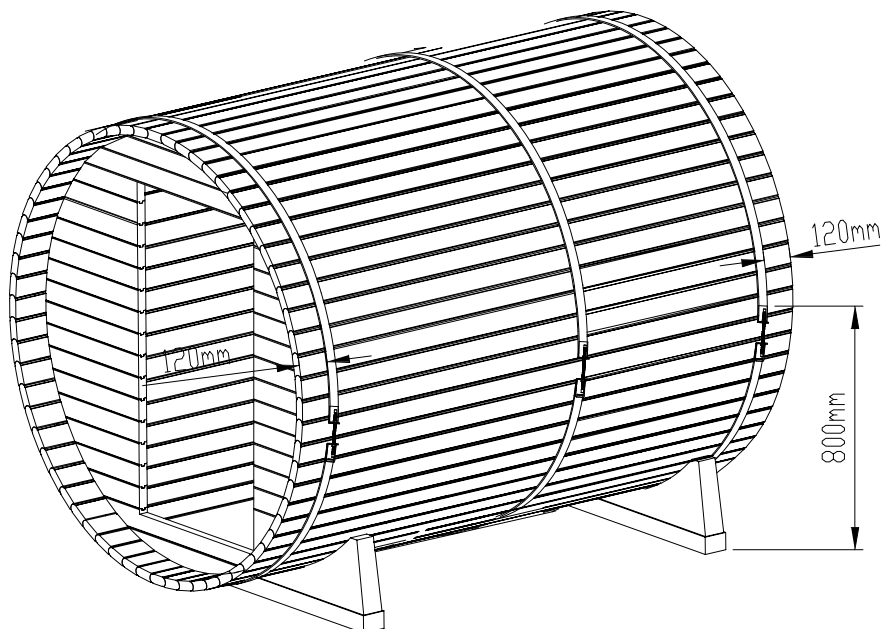

3 SETS FOR 1818


15.

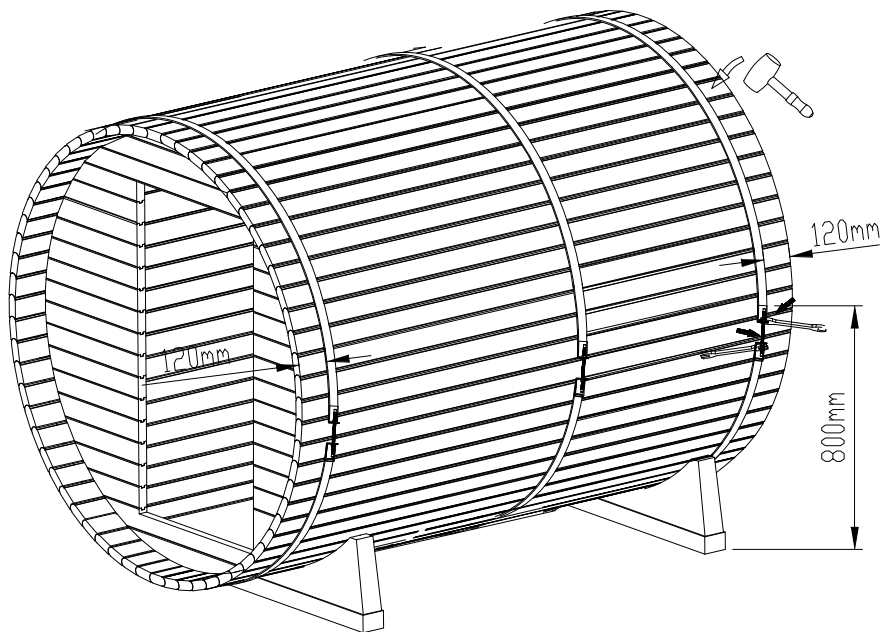


Prompt:

While tightening the unt with a wrench to tighten the steel belt, use a plastic hammer to hit the side wall board along the perimerter of the barrel.


16.

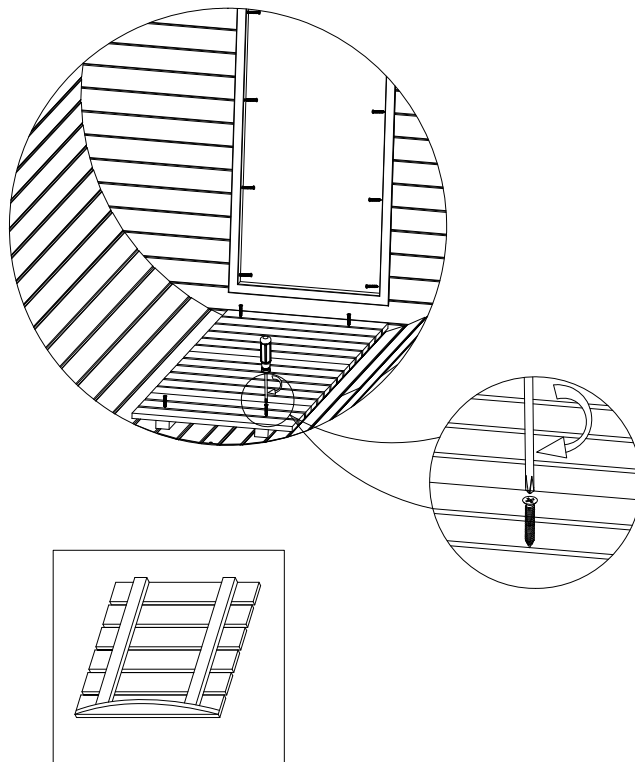


17.

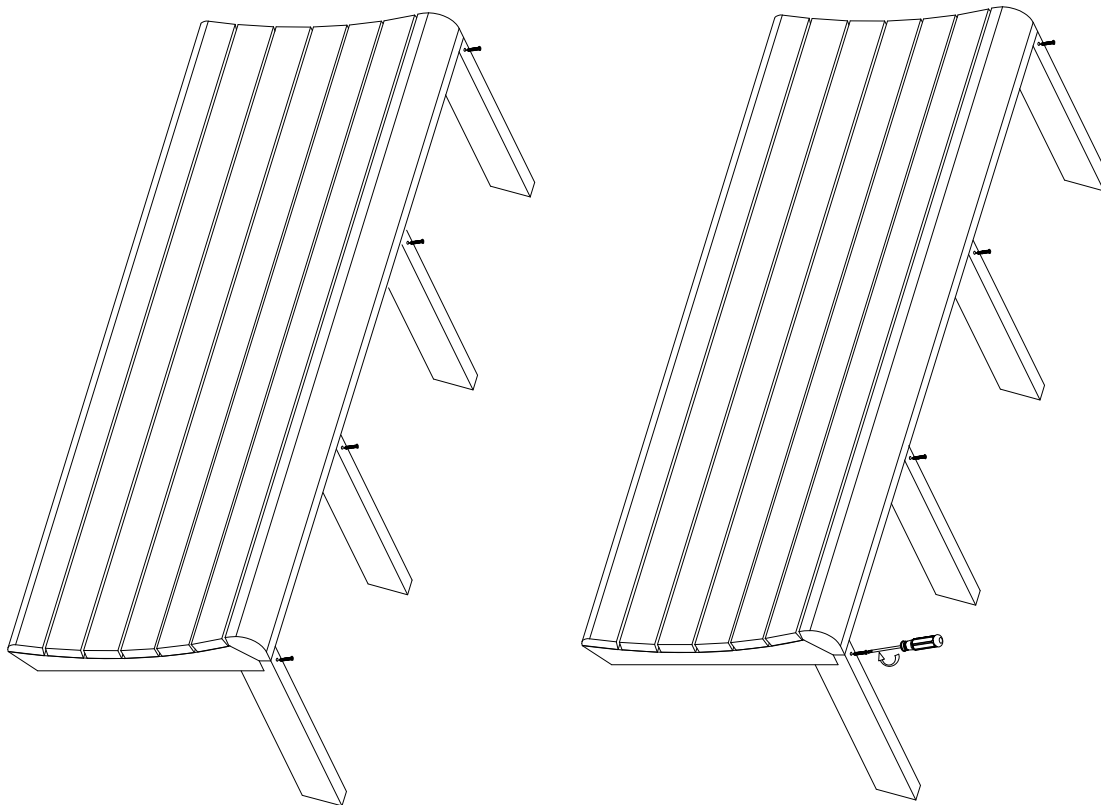


18.

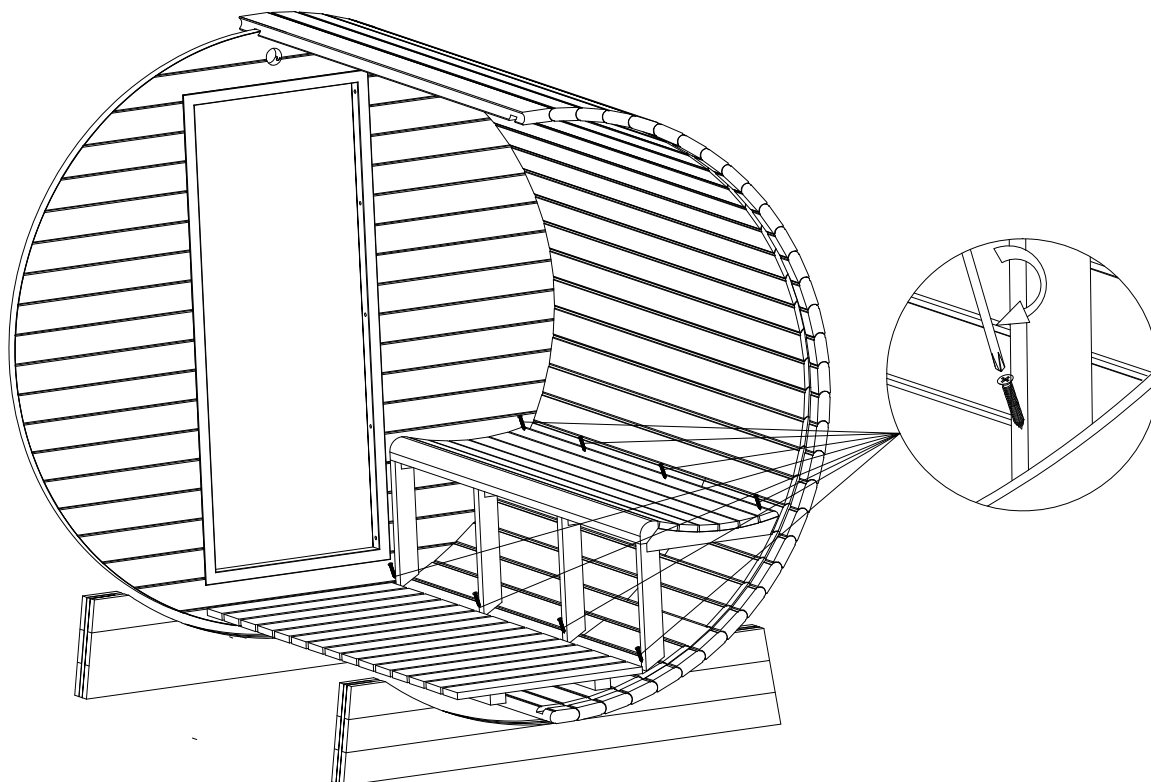



19.

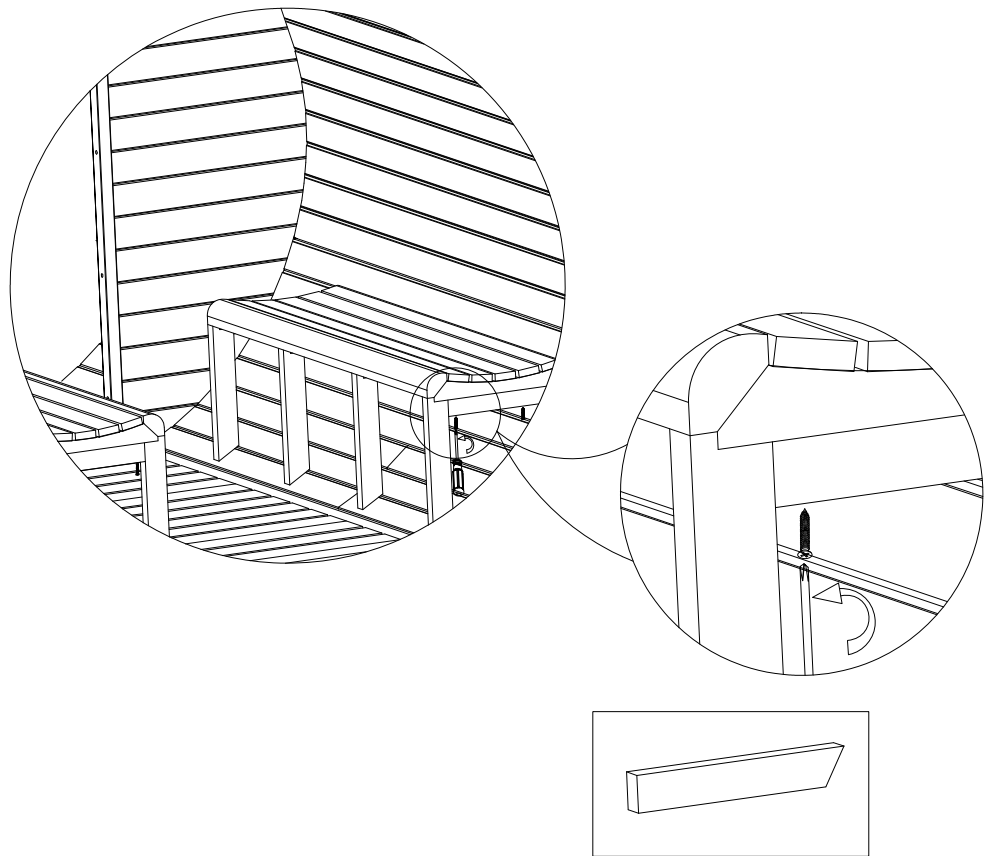



20.

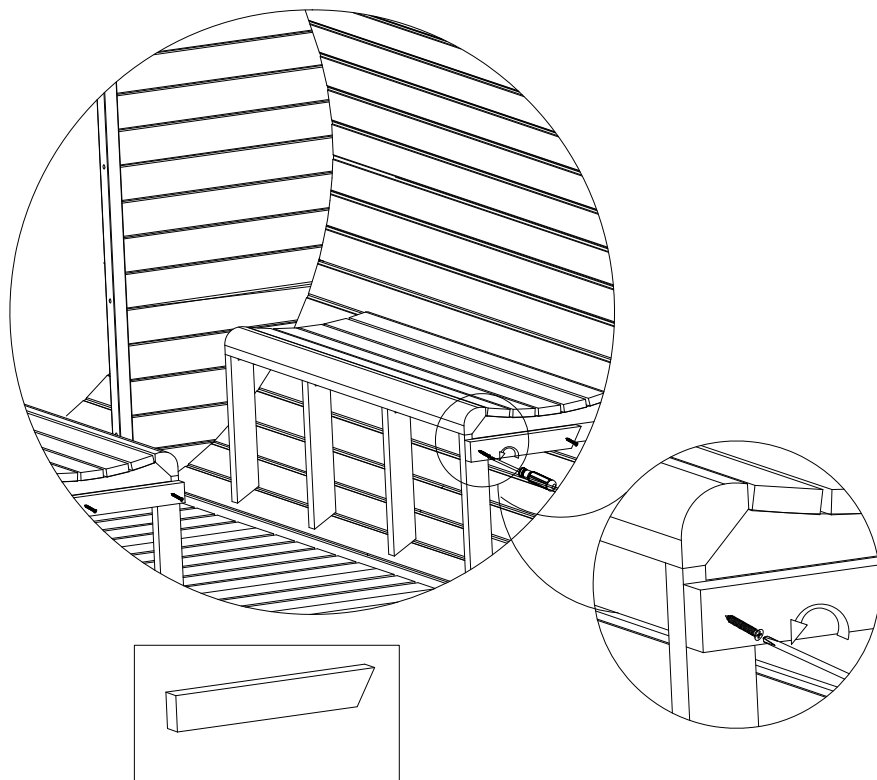



21.

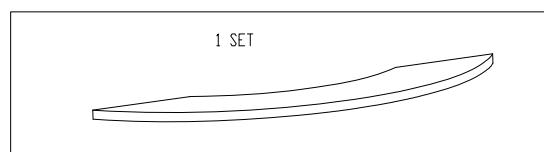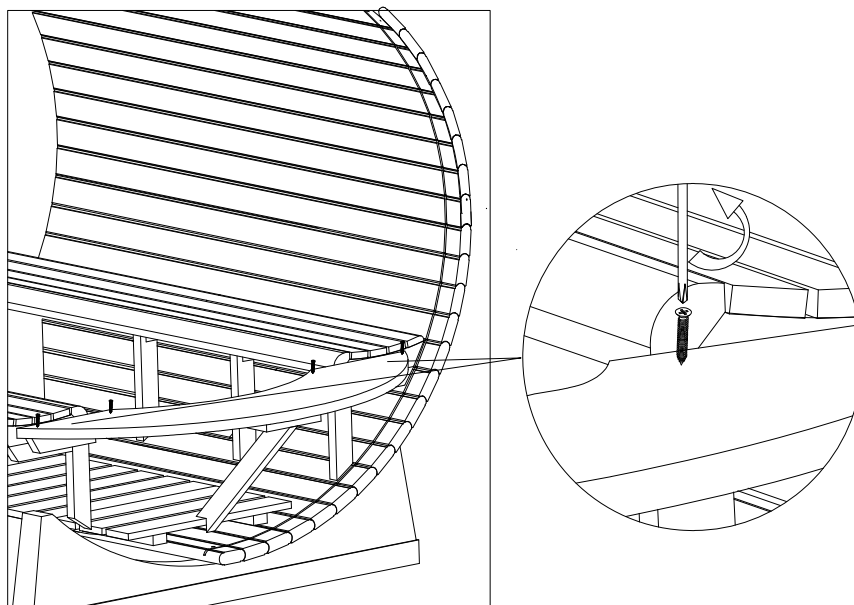



22

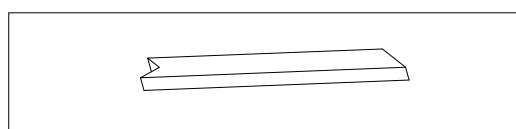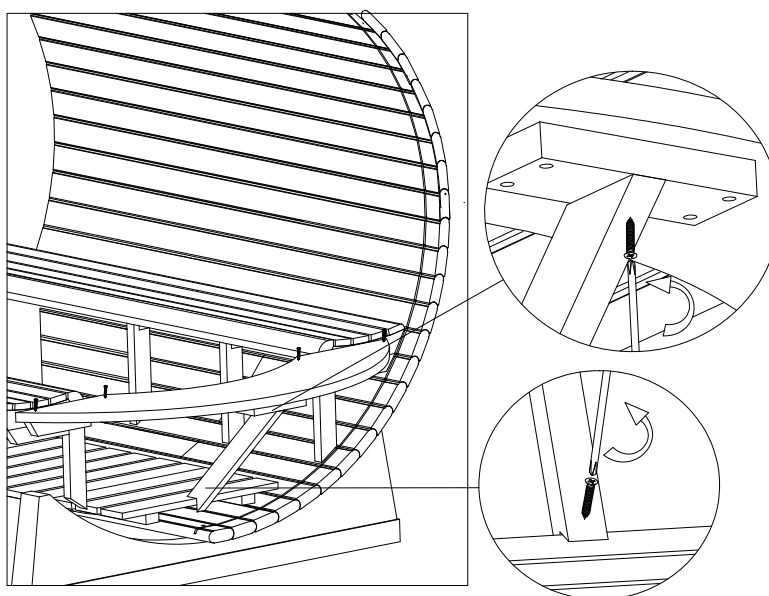

23.

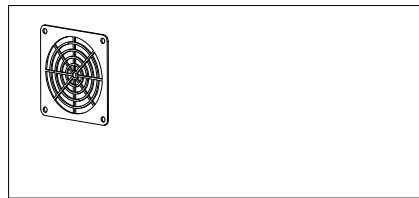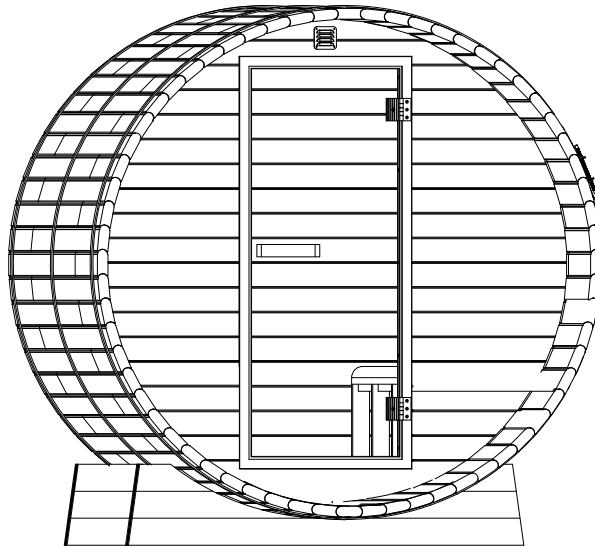


24.

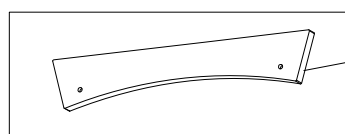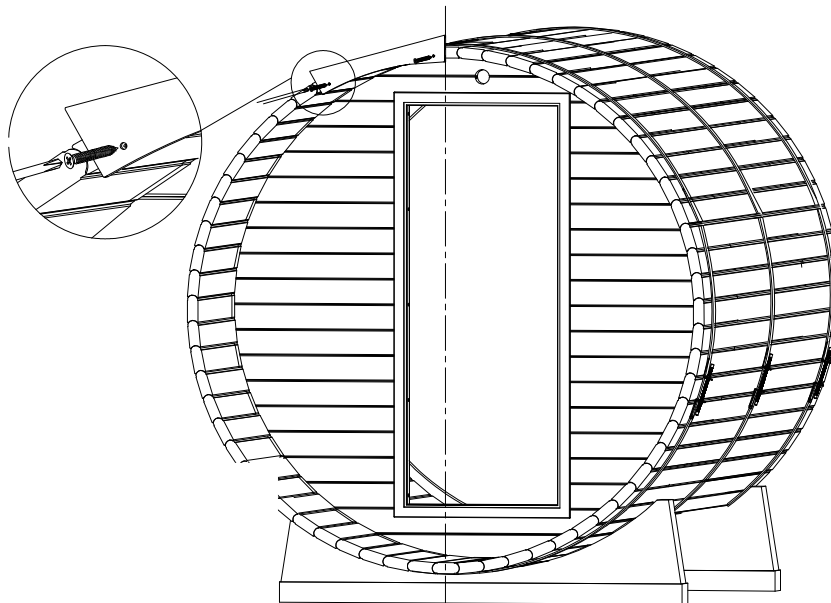


Eaves

25.

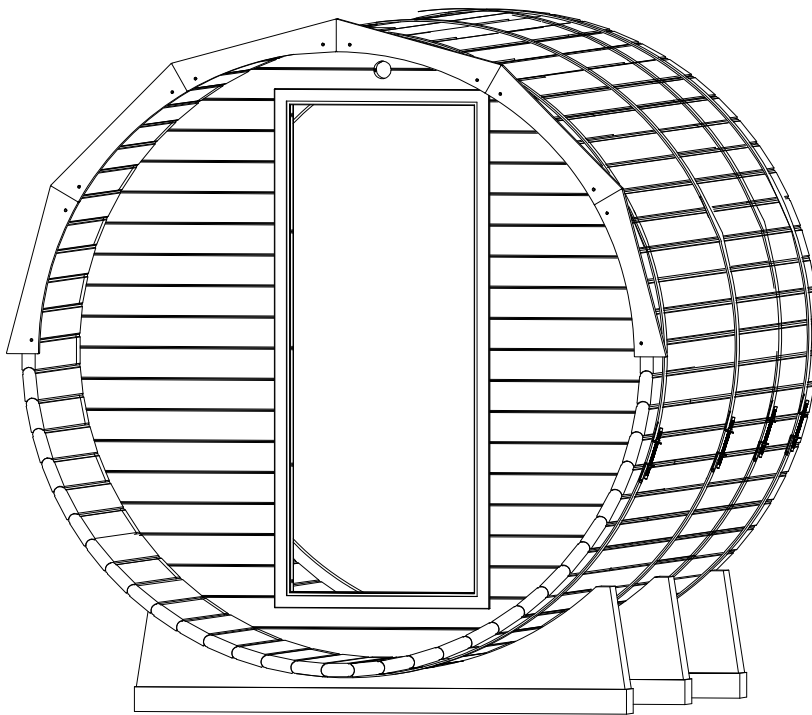


EAVES 3-2

26.

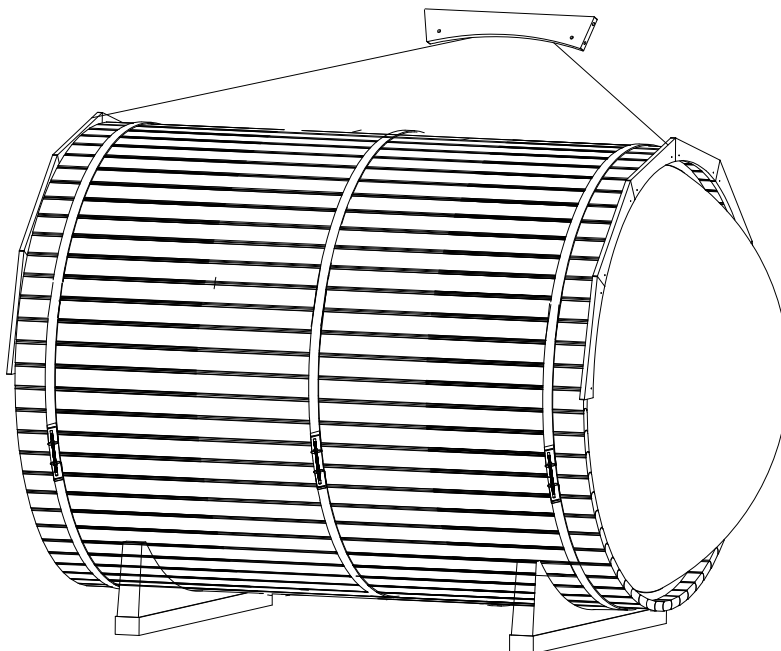


EAVES 3-3

27.


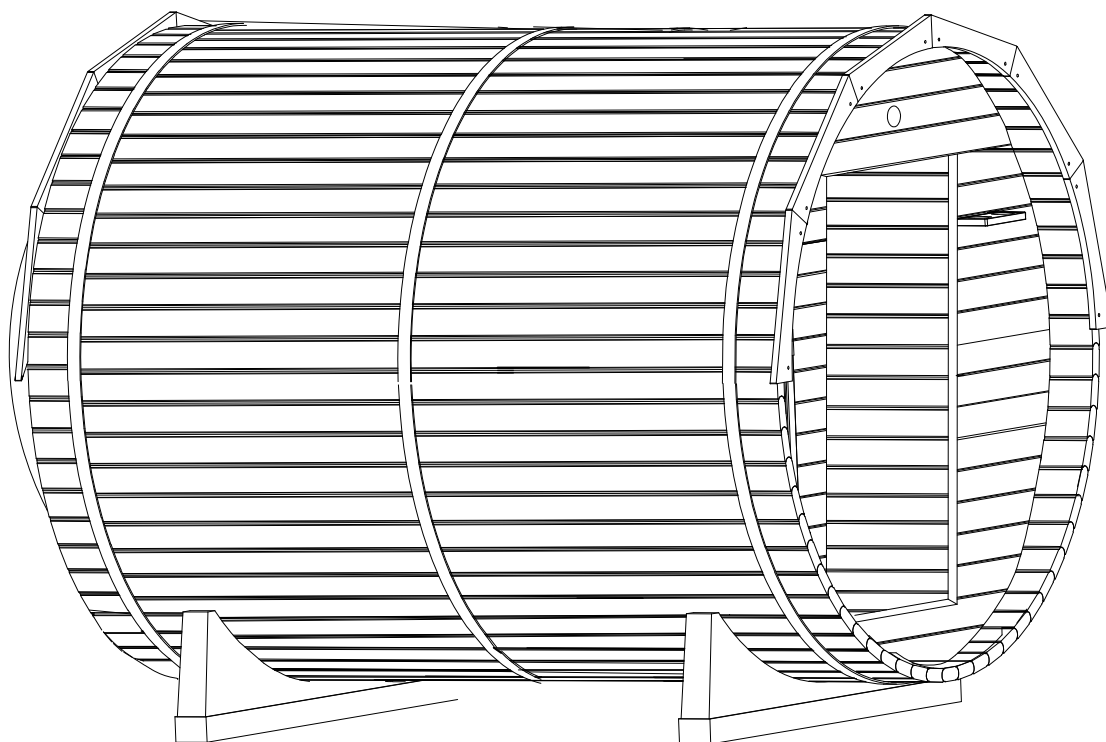


28.

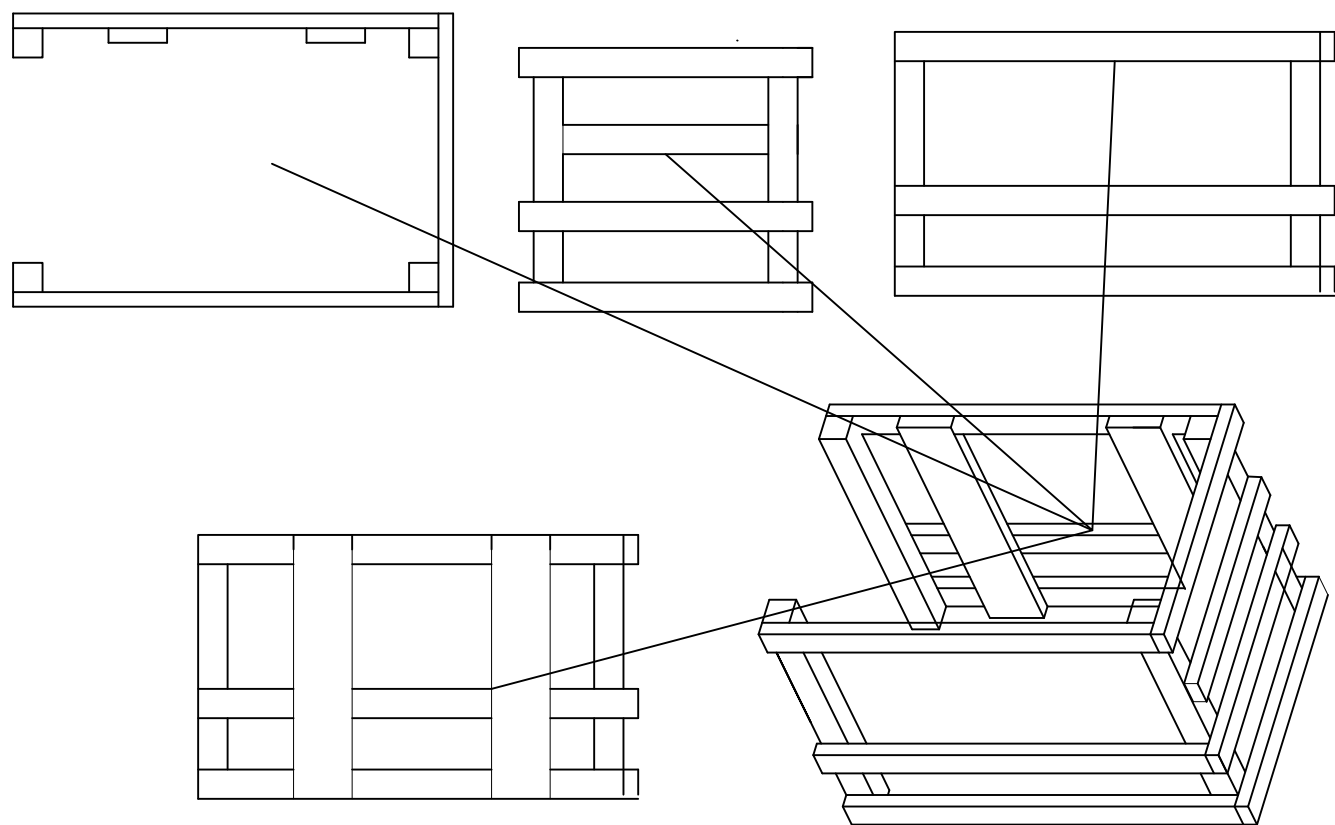


M4x30 12sets

29.



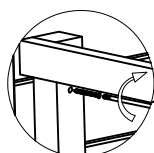
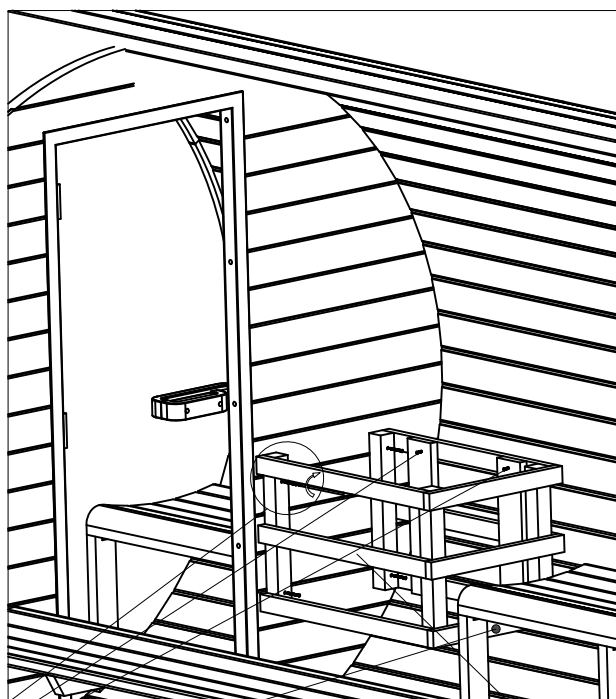


M5x60 11sets

M4x30 4sets















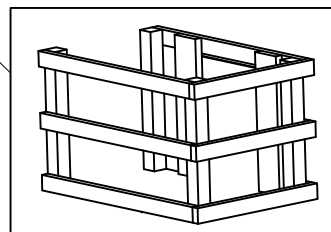


30.

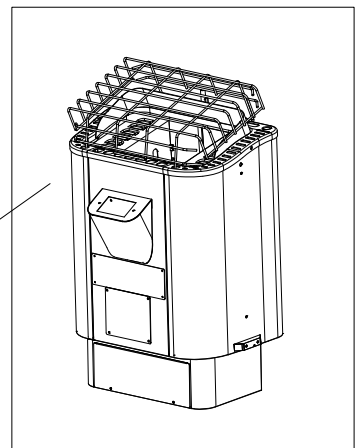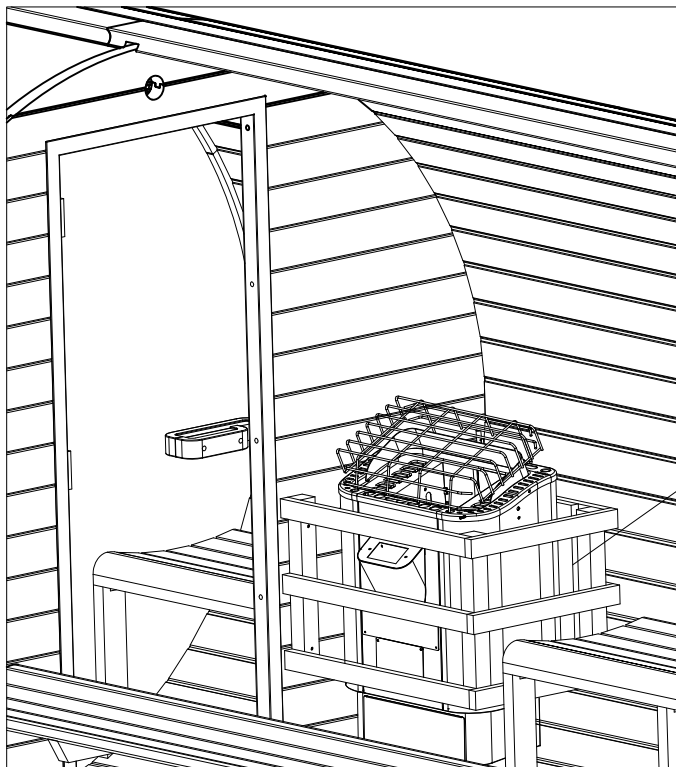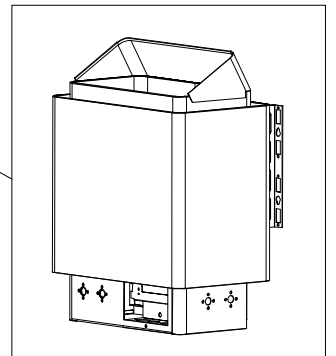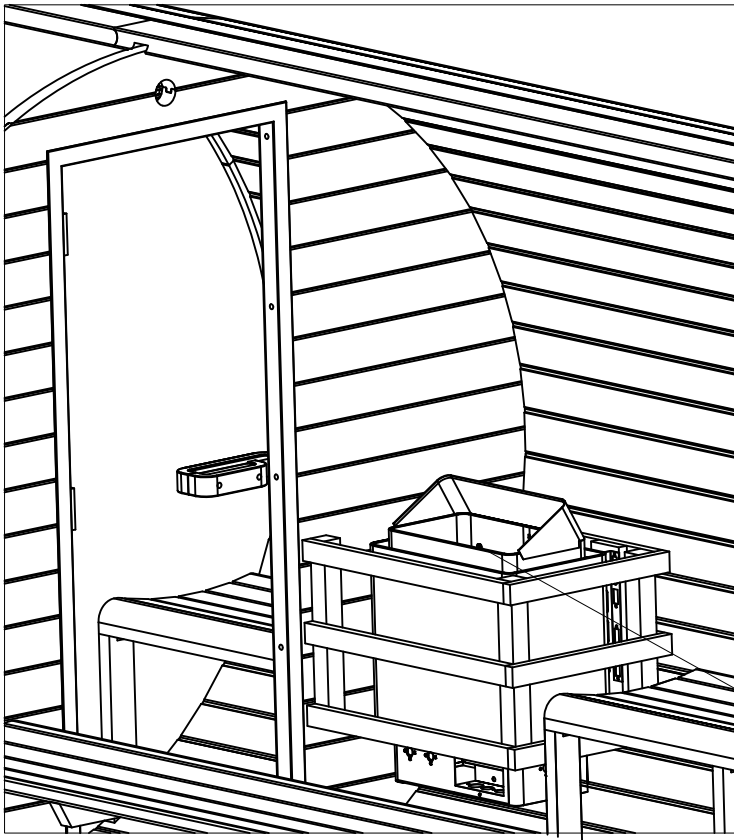







Liste de colisage / Packing list

SAUNA Norvège
FYR-1818B
No. item: 86899

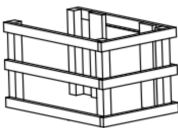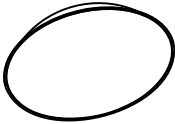Image	Qté	Image	Qté
	2		8
 1800*87*38mm	31		1
 1800*87*38mm	31		1
 1800*87*38mm	1		1
 1800*87*38mm	1	 810*600mm	2
 1800*87*38mm	1	 1800*87*38mm	1
	1		24
	2		6
	1		3
	1	 (ϕ 5x60mm)	80
	1	 (ϕ 4x35mm)	40
	1		3
 1030mm	1		80
 1630mm	1		2

Liste de colisage / Packing list

SAUNA Norvège
FYR-1818B
No. item: 86899

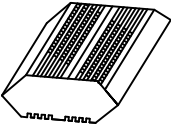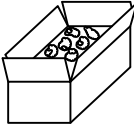Image	Qté		Image	Qté
	1			
	1			
	1			
	1			
	1			
	47			
 1818 (900mm 4 pcs)	1			
	1			