



PROCÉDURES DE FERMETURE

PISCINE CREUSÉE

(incluant le modèle Futura)



Lire attentivement tout ce document avant de procéder à la fermeture de votre piscine. Vous pouvez également visionner la vidéo [Comment fermer votre piscine creusée pour l'hiver.](#)

AVANT LA FERMETURE

Afin d'éviter tout désagréments, nous vous suggérons de valider auprès de votre compagnie d'assurance que votre piscine fait partie de vos biens assurés. Il est recommandé de faire un test complet de votre eau dans l'un de nos magasins. Réglez l'alcalinité entre 100 ppm et 150 ppm, le pH entre 7,2 et 7,4 et la dureté calcique entre 200 PPM et 300 PPM afin de maintenir une eau neutre. Maintenir l'eau et le fond propres le plus longtemps possible permet de minimiser l'accumulation de saletés et la formation de bactéries et d'algues, rendant ainsi le processus d'ouverture plus facile et économique.

Lorsque la température de l'eau est entre 50 et 60 degrés Fahrenheit, ou lorsque la température extérieure est entre 10 et 15 degrés Celsius, fermez sa piscine tardivement avec une trousse de fermeture professionnelle. Cela réduira les risques de formation d'algues et par le fait même, cela empêchera la toile de vinyle d'être exposée trop longtemps aux rayons du soleil. Par conséquent, elle sera moins sujette à sécher et à pâlir. Enregistrez un vidéo ou prenez une photo de votre système de filtration. Il vous sera ainsi plus facile de tout remettre en place au printemps.

Il est important de vérifier la constance du niveau d'eau de la piscine pour déceler toute fuite d'eau. Les réparations, s'il y a lieu, doivent s'effectuer avant l'hivernage, car en période de gel, une couche de glace se formera à la surface de l'eau. En cas de fuite, l'eau baissera graduellement et la glace descendra au fond de la piscine, détériorant la toile et exerçant une pression sur les parois de la piscine, ce qui pourrait occasionner de sérieux dommages.

IMPORTANT

Afin de protéger l'équipement contre le gel et de maintenir l'eau claire, n'arrêtez pas le système de filtration avant d'hiverner la piscine, continuez de mettre du chlore et assurez-vous que l'eau circule dans tous les équipements de la piscine.

Alcalinité totale – Responsabilité du client

Une alcalinité totale adéquate est essentielle au maintien d'un pH stable et à la protection de la piscine. Une alcalinité insuffisante peut entraîner des variations du pH, favoriser la corrosion et causer des dommages à la toile et aux équipements, en plus de provoquer des irritations aux yeux et à la peau.

Il est de la responsabilité du client de vérifier régulièrement et de maintenir l'équilibre chimique de l'eau, notamment l'alcalinité totale et le pH, selon les recommandations du fabricant.

Lors des opérations d'ouverture ou de fermeture de la piscine, le client demeure responsable de l'état et de l'équilibre chimique de l'eau. Tout dommage pouvant résulter d'un mauvais équilibre de l'eau, notamment d'une alcalinité insuffisante ou inadéquate, pourrait ne pas être couvert par la garantie.

1 MARCHE À SUIVRE

- Assurez-vous qu'il y a peu ou pas (moins de 18 pouces) d'eau dans le puits d'assèchement.
- Dépendamment de votre succursale, ajoutez la quantité recommandée par le fabricant du contenant de « TRÉVI STOP (HIVERCIDE) » ou « POOL CLOSING COMPLETE » partout dans l'eau de la piscine et attendez 12 heures.
- Passez l'aspirateur et frottez la toile si nécessaire avec du « TREVI VINYL NET » ou « CLEAN AND PERFECT »



Hivercide



Vinyl Net

SI VOUS AVEZ UN FILTREUR AU SABLE

LA JOURNÉE AVANT LA FERMETURE :

- Fermez le moteur de la pompe.
- Mettez le filtreur à la position « BACKWASH », ajoutez un « NETTOYANT À FILTRE » ou « FILTER BRITE » dans l'écumoire tout en fermant le drain de fond à l'aide de la valve 3 voies (pour piscine avec drain de fond). Faites fonctionner la pompe pendant quelques secondes pour permettre au produit de nettoyer le filtreur sans toutefois se rendre dans la piscine et remettre la pompe en arrêt.
- Laissez agir le produit durant la journée et faites un backwash de 3 à 4 minutes pour éliminer les saletés délogées par le produit.
- Mettez la pompe en fonction et procédez à la vidange de la piscine le lendemain.
- Placez la poignée du filtreur à la position « DRAIN » ou « WASTE » ainsi que la poignée de la valve 3 voies à écumoire fermée (pour piscine avec drain de fond). Si la piscine n'est pas dotée d'un drain de fond, branchez le boyau de balayeuse et la tête de balayeuse remplit d'eau directement dans le trou de l'écumoire. Gardez le boyau d'arrosage ouvert à faible débit dans l'écumoire durant la vidange de la piscine afin d'éviter que la pompe ne se désamorce pendant l'abaissement du niveau d'eau.



Nettoyant à filtre

SI VOUS AVEZ UN FILTREUR À CARTOUCHE

- Ouvrez la ligne de backwash (valve 3 voies sur le dessus de la pompe) et installez le boyau de backwash. Gardez le boyau d'arrosage ouvert à faible débit dans l'écumoire durant la vidange de la piscine afin d'éviter que la pompe ne se désamorce pendant l'abaissement du niveau d'eau.

OU

- Fermez la valve (soupape à bille) se situant sur la ligne de retour d'eau et placez la poignée de la valve 3 voies à écumoire fermée (pour piscine avec drain de fond). Dévissez le bouchon au bas du filtreur et installez le boyau de backwash. Si la piscine n'est pas dotée d'un drain de fond, branchez le boyau de balayeuse et la tête de balayeuse remplit d'eau directement dans le trou de l'écumoire. Gardez le boyau

2 BAISSER LE NIVEAU DE L'EAU

- Baissez le niveau d'eau à 2 pouces en dessous des retours d'eau. Peu importe la façon utilisée pour cette opération, mettez le boyau d'arrosage ouvert à faible débit dans l'écumoire pour éviter que la pompe ne se désamorce pendant l'abaissement du niveau d'eau.
- Si vous avez des jets dans votre marche, vous devrez baisser le niveau d'eau en dessous du jet le plus bas. Il y a trois manières de procéder :
 - **Drain de fond relié à l'écumoire** : Laissez les deux trous ouverts, mettez la plaque d'aspirateur sur le panier et obstruez le trou à l'aide d'un bouchon. Déposez un objet moyennement lourd sur la plaque d'aspirateur (ex : gallon d'antigel).

- **Drain de fond relié directement à la pompe** : Fermez l'écumoire et gardez seulement le drain de fond ouvert.
 - **Pas de drain de fond** : Branchez votre aspirateur comme à l'habitude.
 - **Si vous avez un filtreur à sable** : Placez la poignée du filtreur à la position « DRAIN » ou « WASTE ».
- Si vous possédez un filtreur à cartouche, ouvrez la ligne de backwash (valve à 3 voies sur le dessus de la pompe) ou dévissez le bouchon au bas du filtreur et installez le boyau de backwash.
- Dans tous les cas, gardez le boyau d'arrosage ouvert à faible débit dans l'écumoire durant la vidange de la piscine afin d'éviter que la pompe ne se désamorçe pendant l'abaissement du niveau d'eau.
- Vidangez la pompe en retirant les bouchons de drainage.
- Pendant que l'eau baisse, retirez la toile solaire, rincez-la, faites-la sécher, roulez-la pour l'hiver et, idéalement, protégez-la avec une housse protectrice.
- Retirez tous les accessoires : thermomètre, rouleau solaire, panier, porte d'écumoire, etc.
- Retirez l'échelle/marches amovibles en faisant attention de ne pas enlever les protecteurs en caoutchouc.
- Retirez la planche du tremplin si c'est possible. N'enlevez jamais la base.
- Retirez les équipements aquatiques (vélo, module de nage sur place, etc.).
- Retirez l'anneau et l'œil des retours d'eau (avec la clé bleue si nécessaire) ainsi que les jets situés dans les marches (si applicable). Il est très important de ne pas enlever les plaques retenues par quatre vis.

3 DRAINAGE DE LA TUYAUTERIE

Il vous faudra drainer la tuyauterie complètement, à l'exception du boyau du drain de fond, pour éviter un bris durant l'hiver.

Si vous utilisez une Shop Vac de type soufflerie minimum 5.5 HP :

- **Si vous possédez un filtreur à sable**, placez la poignée du filtreur à « WHIRLPOOL » ou « RECIRCULATE » et laissez le manomètre en place.
- **Si vous possédez un filtreur à cartouche**, enlevez la cartouche et gardez la purge d'air fermée sur le dessus du filtreur. Assurez-vous que votre drain de fond est fermé. Actionnez la pompe de la piscine pendant une minute. Connectez la soufflerie dans le fond de l'écumoire. Si votre installation comporte plusieurs lignes de renvoie, vous devrez les souffler une à la fois. Fermez toutes les lignes à l'exception de la ligne des retours d'eau. Obstruez tous les retours d'eau à l'exception de celui se trouvant le plus loin de votre système de filtration et mettre en marche la soufflerie. Lorsqu'il n'y aura plus d'eau qui sortira du retour d'eau, obstruez-le et débouchez immédiatement le deuxième le plus éloigné. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les lignes de retour d'eau soient soufflées.

N'oubliez pas de souffler les lignes additionnelles (cascade, fontaine, glissoire, etc.) en les ouvrant une à la fois. Si vous avez une ligne de « backwash » souterraine, n'oubliez pas de la souffler en mettant la poignée du filtreur à « WASTE » ou « DRAIN ». Arrêtez la soufflerie.

Drain de fond

- Lorsque vous avez terminé de souffler les lignes de retour d'eau, vous pouvez également souffler la ligne du drain de fond. Pendant que la soufflerie est toujours en fonction dans votre écumoire, vous devez positionner la valve située au-devant de votre pompe pour fermer l'accès à la pompe elle-même. L'air sera ainsi redirigé vers le drain de fond.
- Laissez la soufflerie fonctionner 2 minutes et ensuite positionner cette même valve pour fermer l'accès au drain de fond AVANT d'éteindre la soufflerie.
- Si votre piscine est munie d'un GOBE FEUILLE, vous devez retirer le couvert du drain mural (cette étape nécessitera un tournevis type "Torque Security T25"), insérer un bouchon d'expansion #11 dans le tuyau et déposer un boudin en "spirale" dans le trou du drain mural.
- **NE PAS REMETTRE LE COUVERT EN PLACE.**

Hivernisation du drain de fond pour une piscine Futura :

Si vous possédez une piscine Futura, le drain de fond de votre piscine est relié à votre écumoire et non pas à votre pompe, vous ne devez donc pas envoyer de l'air dans la ligne de drain de fond. Au lieu de cela, vous devez, premièrement, verser 1 gallon d'antigel dans le trou de l'écumoire qui est relié au drain de fond (celui le plus éloigné de la piscine). Par la suite, il faut insérer le boudin qui vient avec l'ensemble de protection d'écumoire en styromousse dans le trou où vous venez de mettre l'antigel et, finalement, visser un bouchon 1 1/2 pouce enroulé de téflon dans ce même trou.

4 HIVERNISATION DE LA TUYAUTERIE

- Versez 1/2 gallon d'antigel non toxique dans chaque ligne de retour d'eau ainsi que dans la ligne de l'écumoire. Pour faire cela, utilisez un entonnoir avec un embout flexible qui peut être inséré dans l'ouverture des tuyaux. Cela facilitera cette étape.
- **Si le drain de fond est connecté à l'écumoire**, versez 1 gallon d'antigel non toxique dans le conduit du drain de fond.
- Insérez complètement le boudin dans le trou de l'écumoire qui est le plus loin de l'eau (si applicable) pour qu'il s'insère dans le tuyau du drain de fond.
- Recouvrir les bouchons 1 1/2 de ruban téflon et les visser en place dans chacun des retours d'eau ainsi que dans le fond de l'écumoire. Si vous avez une piscine Trévi qui a été installée depuis 2008 vous devrez utiliser un bouchon vissé 2" dans le fond de l'écumoire.
- Insérez un morceau de styromousse de taille appropriée dans l'écumoire pour la protéger contre les bris causés par le gel.
- Vidangez la pompe en retirant les bouchons de drainage.
- Vidangez le chlorinateur de tout produit chimique et bien le rincer, sinon il pourrait y avoir des dommages. Retirez le bouchon de drainage et laissez-le en position "PLEIN/FULL" pour l'hiver.
- Mettre tous les joints d'étanchéité « O'RING », ainsi que sur les vis des blocs d'ancrage (échelle et marche) et tous les boulons dans un sac hermétique (style Ziplok) et mettez du gel lubrifiant « JACK'S » dans celui-ci (pas de vaseline). Entreposez le tout dans la maison ou un garage chauffé.

5 HIVERNATION DES ÉQUIPEMENTS

Assurez-vous que l'alimentation électrique soit coupée (disjoncteur à « OFF ») durant l'hiver. Un petit truc serait d'apposer un ruban adhésif sur le disjoncteur afin que personne ne le réactive.

THERMOPOMPE

- Mettez la thermopompe à la position « **OFF** » et fermez le disjoncteur électrique alimentant l'appareil.
- Retirez le bouchon de drainage, si applicable.
- Débranchez les raccords d'eau et soufflez et/ou aspirez les conduits d'eau à l'aide de l'équipement approprié. Cela permettra d'éviter la formation de glace et son expansion à l'intérieur des raccords pendant la saison froide.
- Revissez le bouchon de drainage. Il est également suggéré d'ajouter de l'antigel non toxique dans les deux conduits de l'échangeur et de boucher l'entrée et la sortie de la thermopompe avec des bouchons d'expansion. Nous suggérons d'ajouter de l'antigel non toxique POUR ÉQUIPEMENTS ET SPAS « SPA LUBRIGEL/SPA ICE AWAY ».
- Nettoyez les grillages. Nettoyer sans le fusil à eau, juste à la hose à jet doux. **Ne pas nettoyer à pression.**
- **Optionnel** : Couvrez d'une toile imperméable en laissant une circulation d'air (s'il n'y a pas de circulation d'air, l'humidité accumulée sous la toile pourrait endommager l'équipement).

CHAUFFE-EAU (PROPANE OU NATUREL)

- Pour fermer le chauffe-eau au gaz, il faut, en premier lieu, fermer la valve de gaz près du chauffe-eau ; par la suite, il faut fermer la valve de la bombonne. Ainsi, il reste un peu de gaz dans la ligne, ce qui permet une réouverture plus rapide et plus simple au printemps. Dévissez le bouchon de drainage, si applicable.
- Dans les deux cas, débranchez les raccords d'eau et soufflez et/ou aspirez les conduits d'eau. Revissez le bouchon de drainage. Il est suggéré d'ajouter de l'antigel non toxique dans les deux conduits de l'échangeur et de boucher l'entrée et la sortie du chauffe-eau avec des bouchons d'expansion. Nous suggérons d'ajouter de l'antigel non toxique POUR ÉQUIPEMENTS ET SPAS « SPA LUBRIGEL/SPA ICE AWAY ».

FILTREUR AU SABLE

Vidangez le filtreur en dévissant le bouchon de drainage au bas du réservoir et assurez-vous qu'il soit bien vidé. Ne remettez pas le bouchon pour l'hiver. Placez la poignée du filtreur à la position « WINTERIZE » ou « CLOSED », enlevez le manomètre et la bouteille de verre si applicable.

FILTREUR À CARTOUCHE

Videz le réservoir en retirant le bouchon de drainage. Retirez et rincez-la ou les cartouches ainsi que l'intérieur du réservoir à l'eau claire. Nettoyez-la ou les cartouches avec le « NETTOYANT À CARTOUCHE » ou « FILTER BRITE ». Laissez tremper 6 heures dans un seau, rincez et laissez sécher. Trévi suggère de remiser le système à l'intérieur, à l'abri du gel.

LUMIÈRES HAYWARD

- **Halogène** : Tirez fermement la lumière vers la piscine. Une fente sur le contour de la lumière vous aidera à la retirer. N'utilisez aucun outil. Retirez le corps de lumière de la niche pour la déposer sur le rebord du trottoir ; attachez-la d'une corde et d'un piquet sur le terrain. Insérez un morceau de styromousse à l'intérieur de la niche. Ne pas mettre dans un sac en plastique.
- **Lumière DEL** : Retirez la vis de façade. Tirez fermement la lumière vers la piscine. N'utilisez aucun outil. En retirant le corps de lumière de sa niche, vous disposerez d'environ 36 pouces de fil électrique pour la déposer sur le rebord du trottoir ; attachez-la à un piquet sur le terrain. Insérez un morceau de styromousse à l'intérieur de la niche.

LUMIÈRES PENTAIR et MOOV

Fermez le disjoncteur et laissez la lumière en place


LUMIÈRES FIBERSTAR

Fermez le disjoncteur et retirez la lentille.


LUMIÈRES ATOM

Avec un tournevis plat, poussez et maintenez le bouton rouge qui se retrouve sous la lentille de la lumière. Tournez la lumière dans le sens antihoraire pour la déverrouiller de sa niche. Retirez la lumière de la niche et à l'aide d'un tournevis étoile, retirez les 3 vis qui retiennent le fil à la lumière. À l'aide des mêmes vis, remplacez la lumière avec le cap rouge d'hiver et remplacez le fil dans la niche. Par après, bouchez le trou avec un bouchon d'expansion # 10. Vous pouvez entreposer la lumière au chaud pour l'hiver.

1 PUSSEZ ET MAINTENEZ LE BOUTON AVEC LA LAME PLATE

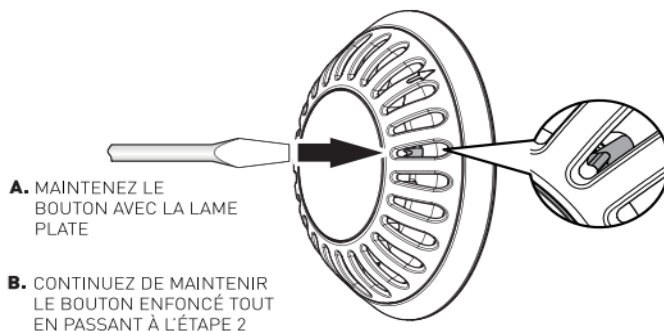

2 TOURNEZ DANS LE SENS ANTI-HORAIRE & DÉVERROUILLEZ L'AMPOULE DE SA NICHE

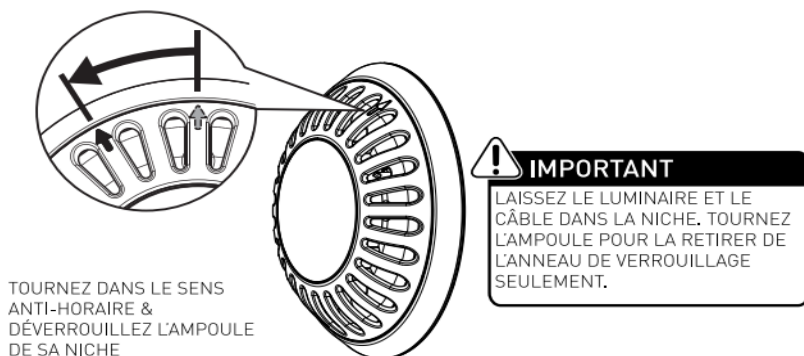

LUMIÈRES GAÏA ET MINI BRIO (PureLight)

Tournez la lumière dans le sens antihoraire pour la retirer de sa niche. Insérez dans la niche le bouchon d'hivernage blanc, fourni avec la lumière.

LUMIÈRES LUMI-O

Débranchez d'abord le disjoncteur, retirez l'ampoule et laissez la coquille dans le fond du caisson. En ce qui concerne le niveau d'eau de la piscine, baissez-le tel que recommandé, sans vous préoccuper de la lumière.

LUMIÈRES ARGON

Tournez dans le sens antihoraire pour sortir l'ampoule. Dévissez la bague et installez le capuchon rouge sur le connecteur du fil. Remettre le tout en place dans la niche.

FIBRE OPTIQUE

Fermez le disjoncteur.

SYSTÈME AU SEL

- Débranchez l'alimentation de courant par le disjoncteur général de protection.
- Débranchez le câble blanc de la cellule d'électrolyse.
- Dévissez les raccords afin de démonter la cellule.
- Placez la cellule sur un socle de nettoyage. Remplissez la cellule de « NETTOYANT À CELLULE », afin de la décalcifier. (Attention : prendre des précautions et lire les instructions sur le contenant.)
- Vérifiez si tout l'entartrage s'est dissous. Si nécessaire, refaire l'expérience afin d'avoir une cellule parfaitement propre.
- Démontez la cellule de sa base. Rincez à l'eau propre et si possible, remisez-là à l'intérieur et mettez un tuyau de remplacement pour cellule. Sinon, remettez la cellule en place.

SYSTÈME À L'OZONE

- Coupez le système d'alimentation du système à l'ozone.
- Débranchez le tuyau vert du tuyau attaché à la piscine. Prenez note que le tuyau vert devrait être remplacé à chaque année.
- Mettez un ruban adhésif sur l'embouchure du panneau de contrôle.
- Dévissez le « By-pass », le vider de toute son eau et le remiser à l'intérieur ou le réinstaller au choix.
- Si le « By-pass » est remisé, bouchez les trous laissés par l'enlèvement du « By-Pass » par deux bouchons d'expansions.

SPA DÉVERSOIR

Videz le spa, retirez les jets ainsi que les drains en enlevant les vis. Soufflez ou aspirez les conduits d'eau. Mettez les bouchons d'expansion dans tous les orifices du spa et remplissez jusqu'à la moitié.

PLAGE DÉVERSOIR

Pour vider la plage, soufflez les lignes une par une. Fermer le disjoncteur de la lumière. Mettez un demi-gallon d'antigel par retour d'eau. Mettez des bouchons 1 ½ vissés et préalablement enduits de téflon.

CHUTE EN ACIER INOXYDABLE

Retirez les vis ou les écrous retenant la chute afin de la retirer pour la ranger. Une fois retirées, soufflez la ou les lignes de chacune des chutes une par une. Si plusieurs chutes sont sur la même ligne, il sera important de boucher celle qui est la plus proche et de commencer par souffler la celle qui est la plus éloignée. Soufflez ensuite dans l'ordre, la plus proche ensuite. Une fois bien soufflées, mettre un gallon d'antigel dans chacune des lignes. S'assurer de bien boucher le tuyau avec un bouchon d'expansion.

6 TROUSSE DE FERMETURE

Pour savoir quelle trousse de fermeture utiliser pour votre piscine creusée, référez-vous aux indications sur l'emballage ou consultez un représentant TRÉVI.

Mettre le reste du contenant de « TREVI STOP (HIVERCIDE) » ou « POOL CLOSING COMPLETE » s'il y a lieu, directement dans l'eau tout autour de la piscine avec le contenu du kit de fermeture afin de faciliter le nettoyage du cerne au printemps.

IMPORTANT

Assurez-vous qu'il y a peu ou pas (moins de 18 pouces) d'eau dans le puits d'assèchement et ce jusqu'au gel.

7 POSE DE LA TOILE D'HIVER

TRÉVI recommande l'utilisation d'une toile d'hiver opaque, car elle protège la toile de vinyle des rayons du soleil et la piscine elle-même. De plus, l'utilisation du filet à feuilles avec l'utilisation du/des ballons sous la toile est essentielle pour protéger la piscine des débris et des feuilles qui pourraient tomber dans celle-ci.

Il est important de noter que le filet à feuille doit être retiré avant la première neige et laisser seulement la toile opaque sur la piscine.

Il n'est pas recommandé de poser une toile d'hiver sur une piscine Futura.

Trévi vous offre différents produits et la technique d'installation diffère selon le type de produit. Un représentant en succursale se fera un plaisir de vous conseiller.

IMPORTANT

À partir du 1^{er} novembre, une fois la piscine fermée, les pluies abondantes d'automne pourraient faire augmenter le niveau d'eau. Il sera donc nécessaire d'abaisser le niveau d'eau à 2 pouces en dessous des retours d'eau, sinon, un niveau d'eau trop élevé combiné avec le gel, pourrait endommager la paroi près de l'écumoire, le couronnement ainsi que le pavé uni. Vous devrez utiliser une pompe submersible pour baisser le niveau d'eau vu que tout a déjà été hiverné. Vous devez également vérifier le niveau d'eau dans le puits d'assèchement. Ce niveau doit être moins de 18 pouces. La garantie de votre piscine pourrait être compromise si ces critères ne sont pas respectés.

LISTE DE VÉRIFICATION DES ACTIONS À PRENDRE

AVIS : Il est possible que toutes les étapes que vous deviez effectuer pour la fermeture de votre piscine ne soient pas incluses dans le présent document, tout dépendant des équipements que vous possédez et de l'âge de votre piscine. Afin de vous assurer de procéder à une fermeture conforme, veuillez vous référer au cours de fermeture de piscine/webinaire que vous avez suivi en magasin/en ligne ou à un spécialiste en succursale.

ÉTAPES	✓
Vérification s'il y a moins de 18" d'eau dans le puits d'assèchement	☐
Vidange de l'eau de la piscine à 2" sous le retour d'eau le plus bas (s'il y a une marche, voir spécification au point 2)	☐
Retrait de l'échelle/marches amovibles	☐
Retrait des billes des retours d'eau et remplacement par les bouchons une fois les lignes hivernisées (à l'aide de la clé bleue si nécessaire)	☐
Retrait et nettoyage du panier et de la porte de l'écumoire	☐
Retrait des équipements aquatiques (vélo, module de nage sur place, etc.).	☐
Si filtreur à cartouche, retirer les cartouches avant de vidanger les lignes/tuyauterie pour plus d'efficacité	☐
Si filtreur au sable, mettre en mode « WINTERIZE » ou « CLOSED ».	☐

Vidange/soufflage des lignes (tuyauterie) de :

Retours d'eau	☐
Écumoire	☐
Cascade / lame d'eau	☐
Backwash (lavage à contre-courant) (Si nécessaire)	☐
Drain de fond	☐
Drain de fond FUTURA (si connecté à l'écumoire) = Mettre 1 gallon d'antigel/boudin de styromousse/bouchon de 1.5"	☐
Gobe feuille	☐
Autres (dépendant des équipements que vous avez)	☐

Si lumières :

Retrait des lumières (*) et remplacement par la styromousse ou le bouchon adapté (si applicable)	☐
(*) Si lumières Hayward, fixer les lumières à quelque chose de solide hors de la piscine	☐
(*) Si lumières Pentair/Moov, ne pas les retirer, les laisser en place	☐
(*) Si lumières Fiberstars, ne retirer que la lentille de chaque lumière	☐

(*) Si lumières ATOM, déverrouiller la lumière, retirer les vis, installer le capuchon d'hiver rouge et mettre un bouchon d'expansion # 10	☐
(*) Si lumières GAÍA ou BRIO (PureLight), retirer la lumière et remplacer par le bouchon d'hivernage	☐
(*) Si lumières ARGON, tournez dans le sens antihoraire pour sortir l'ampoule. Dévissez la bague et installez le capuchon rouge sur le connecteur du fil. Remettre le tout en place dans la niche.	☐
Mise de l'antigel dans les retours d'eau	☐
Mise de l'antigel dans l'écumoire	☐
Fermeture du trou au fond de l'écumoire avec le bouchon de 2"	☐
Mise en place des styromousses dans l'écumoire	☐
Retrait et nettoyage du panier de la pompe	☐
Retrait des bouchons d'étanchéité de la pompe	☐

Si filtreur à cartouche :

Retrait, nettoyage et trempage de la cartouche du filtreur	☐
Retrait du manomètre et du bouchon de drainage	☐

Si filtreur au sable :

Retrait du bouchon de drainage	☐
Mettre valve à la position HIVER / ou WINTERIZE / ou CLOSED	☐
Retrait de la bouteille de verre et du manomètre si applicable	☐

Si système au sel :

Mise à OFF/ARRÊT du panneau de contrôle et remisage à l'intérieur (si possible)	☐
Retrait et nettoyage de la cellule et installer le tuyau de remplacement ou remettre la cellule en place	☐
Débranchement de l'alimentation électrique	☐

Si ozoneur :

Retrait et vidange de l'ensemble de plomberie de l'ozoneur et remisage à l'intérieur ou remettre l'ozoneur en place	☐
Mise de bouchons dans les trous laissés libre pas l'enlèvement de la plomberie si le « By-pass » est retiré	☐
Débranchement de l'alimentation électrique	☐

Si chlorinateur :

Dévissage des tuyaux du chlorinateur	☐
Mise de l'indicateur à FULL/PLEIN	☐
Retrait des pastilles de chlore, rinçage et nettoyage du chlorinateur	☐
Remisage du chlorinateur à l'intérieur (idéalement)	☐

Si spa déversoir:

Vidage du spa	☐
Retrait des jets ainsi que les drains en enlevant les vis.	☐
Soufflez ou aspirez les conduits d'eau.	☐
Mettez les bouchons d'expansion dans tous les orifices du spa et remplissez jusqu'à la moitié	☐

Si plage déversoir :

Soufflez les lignes une par une	☐
Fermer le disjoncteur de la lumière	☐
Mettre un demi-gallon d'antigel par retour d'eau	☐
Mettre des bouchons 1 ½ vissés et préalablement enduits de téflon	☐

Si chute en acier inoxydable:

Retirez les vis ou les écrous retenant la chute afin de la retirer pour la ranger	☐
Une fois retirées, soufflez la ou les lignes de chacune des chutes une par une	☐
Une fois les lignes bien soufflées, mettre un gallon d'antigel dans chacune des lignes	☐
S'assurer de bien boucher le tuyau avec un bouchon d'expansion	☐

Si thermopompe :

Mise à OFF/ARRÊT et fermeture du disjoncteur électrique	☐
Retrait du bouchon de drainage, s'il y en a un	☐
Vidange de l'eau qui est à l'intérieur	☐
Mise de l'antigel (SPA LUBRIGEL/ SPA ICE AWAY) et bouchons si nécessaire	☐
Nettoyer les grillages	☐
Optionnel : Mise d'une housse de protection	☐

Installation de la toile d'hiver et son système d'attaches (sauf pour piscine Futura)	☐
---	-----------------------

1^{er} novembre , vérification du niveau d'eau de la piscine (doit être à 2" sous les retours d'eau)	☐
---	-----------------------

Liste de vérification de produits en fin de saison

ANALYSE ET TROUSSE HIVERNALE OUI NON

Bandelettes de test AquaChek		
Trousse d'analyse 5 en 1		
Antigel		
Trousse de fermeture		
Dégraissant		
Nettoyant à Vinyle		

BROSSES OUI NON

Brosse tout usage		
Brosse murale		
Brosse magique pour ligne d'eau		

ACCESSOIRES OUI NON

Manche télescopique		
Ramasse-feuilles standard		
Ramasse-feuilles profond		
Ramasse-feuilles roues		
Tête d'aspirateur		

BOYAUX OUI NON

Boyaux d'aspirateur		
Boyaux de renvoi		

DIVERS OUI NON

Gel Jack's Formula		
Clé bleue		
Attache autobloquante		
Bouchon jaune		
Bouchon 2"		
Ruban de téflon blanc		

TOILES ET ÉLASTIQUES OUI NON

Toile hivernale		
Ballon		
Tube d'eau		
Corde jaune		
Piquet jaune		

ÉCLAIRAGE OUI NON

Bouchon pour lumières		
Protection hivernale pour lumière		

SYSTÈMES AU SEL + CELLULE OUI NON

Tuyau de remplacement		
Support de nettoyage		
Nettoyant à cellule		

ÉCUMOIRE OUI NON

Boudin		
Protection hivernale		
Piquet en bois		

FILTRES OUI NON

Nettoyant à filtre		
Jet nettoyeur à cartouche		

THERMOPOMPES OUI NON

Housse thermopompe		
Bouchon d'expansion		

Trévi offre le service de FERMETURE DE PISCINE par l'un de nos experts

Faites une demande en visitant le : [trevi.ca /service](https://trevi.ca/service)



DISPONIBLES - Services de réparation, pièces de rechange et renseignements pour l'entretien ou la réparation.